

EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Du kan spara upp till fyra nödnummer (familj, vänner och hjälporganisationer).

- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Den här funktionen är även tillgänglig när knapplåset är aktivt)
- När du trycker på nödsamtalsknappen ljuder en varningssignal i 10 sekunder (förlarm) som uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar nödsamtalssekvensen.
- De fyra förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats i. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fyra nummer).
- Parallellt med nödsamtalet till ett **Privat nummer** skickas ett meddelande (SMS):
»Du mottar ett nödsamtal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att upprätta anslutningen.«

Obs: Informera de personer som du sparar som nödsamtalsnr så att de ska kunna reagera på rätt sätt när de mottar ett nödsamtal. När ett samtal besvaras ljuder en varningssignal. Den uppringda parten måste inom 60 sek. trycka på 0-knappen 3x. I annat fall bryts samtalet (för att förhindra att ditt samtal kopplas till en telefonsvarare).

- När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt alla inkommande samtal i en timme. För att inaktivera funktionen stänger du av telefonen helt med och slår på den igen.
 - Håll intryckt för att avbryta nödsamtalet.
 - Om inget nödnummer är sparad, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.
- Observera: Om du vill lägga till offentliga nödnummer (polis, brandkår osv.) måste du få tillstånd till detta från respektive organisation. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.**

Spara/redigera nödnummer:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal** ⇒ **Nödsamtalskontakter**
⇒ Välj en post (t.ex. **Nödnr 1**) med
- ⇒ Välj **Alternativ** med
- ⇒ Välj **Nytt nummer** med
- ⇒ Välj **Privat nummer** eller **Hjälporganisation**
- ⇒ Välj en kontakt
- ⇒ Bekräfta med

Aktivera nödsamtalsknappen:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal** ⇒ **Nödsamtalsknapp** ⇒
- Välj **Till** för att aktivera nödsamtalsfunktionen
 - Välj **Från** för att inaktivera nödsamtalsfunktionen

RADIO

Till-/frånkoppling av FM-radio:

I menyn ⇒ **Verktyg** ⇒ **FM-radio** ⇒ eller

Kanalsökning:

- Kanalsökning med eller . (automatisk sökning)
- De hittade kanalerna sparas i **Kanallista**.
- Om kanalens frekvens är känd, använd för att välja **Altern.** ⇒ **Manuell inmatning**
- ⇒ mata in med sifferknapparna.

Inställning av volym: (fungerar inte vid autosökning) med och på telefonens sida.

KAMERA OCH FOTOALBUM

Din mobiltelefon har en kamera. Foton du tar med kameran hittar du under **Foton** i menyn.

Fotografera:

I menyn **Verktyg** ⇒ **Kamera**
⇒ Tryck på för att fotografera.

■ Kameraalternativ:

I menyn **Verktyg** ⇒ **Kamera**
⇒ Med kan du öppna **Alternativ:**

Foton, Bildinställningar, Lagringsmedium, Återställ standard

Foton:

- Här sparas dina foton.
- Med och/eller kan du navigera i fotoalbumet
 - Med kan du öppna **Alternativ** för vald bild.
- Följande alternativ finns: **Visa, Fotoinformation, Byt namn, Ta bort, Lagringsmedium**

PC-anslutning:

- Du kan ansluta din mobiltelefon till en PC för att överföra foton till din dator.
- **So ansluter du din mobiltelefon till en PC:**
Slå på din mobiltelefon
⇒ Anslut USB-kabeln på den ena sidan i telefonens laddningsutgång och på andra sidan till datorn.
⇒ Datorn identifierar telefonen som »masslagringsenhet« och du kan överföra foton.

VANLIGA FRÅGOR

Display är tom/mörk:

Telefonen befinner sig i energisparläge (tryck på en knapp). Alternativt kan den vara avstängd
⇒ Håll intryckt i 2 sekunder för att slå på telefonen.

Mobiltelefonen reagerar inte:

Ta ut batteriet, sätt in det igen och slå på telefonen.
Kontakta servicecentret om telefonen fortfarande inte reagerar.

Laddningen startar inte:

Det kan ta några minuter innan laddningen startar. Kontakta servicecentret om telefonen inte har reagerat efter mer än 30 minuter.

SUPPORT

- **Emporia Servicecenter**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
- **Phone:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Web:** www.emporia.eu

GARANTI

- Denna garanti gäller endast om originalbatterier från emporia har använts.
- Mobiltelefon: 24 månader
- Batteri: 6 månader

FÖLJANDE INGÅR

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB AC-adapter
- Batteri: Li-jon 3.7 V/1000 mAh
- Premium-bordladdningsstation

TEKNISKA UPPGIFTER

- Dualband GSM 900/1 800 MHz
- Batteri: Li-jon 3.7 V/1000 mAh (utbytbar)
- Inbyggd antenn: SAR 0,744 W/kg
- Mått: 124x48x12.5 mm
- Standbytid: 310 h
- Vikt: 70 g
- Samtalstid: 5 h

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMME

Härmed intygar vi, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, att konstruktionen i den apparat som specificeras nedan motsvarar de EG-direktiv som anges nedan.

Artikelbeteckning: **GSM Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **C160**

Tillämpliga EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder:

Säkerhet: EN 60950-1+A11 (2009)+A1 (2010)+A12 (2011); EN 50332-1 (2000)

Hälsa: EN 50360 (2001); EN 62209-1 (2006) /-2 (2010)

EMC: EN 301 489-1 (V 1.9.2) /-7 (V 1.3.1) /-34 (V 1.3.1);

EN 55013+A2 (2006); EN 55020+A11 (2011)

Radiospektrum: EN 301 511 (V9.0.2)

Eveline Pupeter

emporia Telecom

2013-11-21, Linz/Austria

SÄKERHETSANVISNINGAR

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör. Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosivt gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampan! (Skyddsklass 3)
- För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte telefonen mot örat när handsfreeläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.
- Telefonen och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara telefonen utom räckhåll för småbarn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att telefonen skiljs från laddaren vid åskväder.
- Nätadaptern fungerar som fränkskiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.



AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna mobiltelefon är en robust produkt som är avsedd för mobilt bruk. Den måste dock skyddas mot fukt (regn, badrum osv.) och stötar.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Om telefonen används på annat sätt än vad som beskrivs ovan kommer den att skadas. Dessutom medför sådan användning risker för t.ex. elstötar, eldsvåda osv. Produkten får inte ändras eller byggas om och kapslingen får inte öppnas.
- Eladaptern är endast avsedd att användas i vanliga vägguttag till allmänna elnät med 230 volt/50 Hz (10/16 A) växelspanning.

AVFALLSHANtering

Avfallshandtera förpackningar:

Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



Avfallshandtera batterier:

Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



Avfallshandtera produkten:

När den här telefonen är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektronikskrot kan avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



SVENSKA



emporia ECO

Information om hur telefonen används hittar du på www.emporia.eu

PartNo: C160_ShortManual-V10_54260-SWE | 201611 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

SÄTTA I ETT SIM-KORT

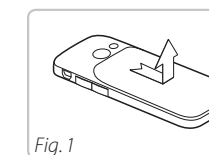


Fig. 1

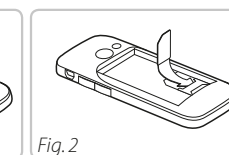


Fig. 2

Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: Sätt i SIM-kortet med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

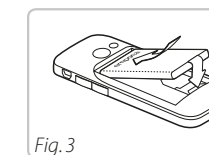


Fig. 3

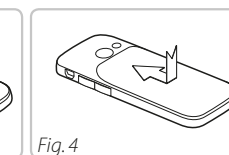


Fig. 4

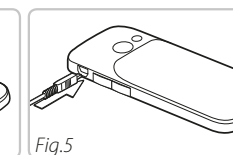


Fig. 5


Fig. 3: Sätt i batteriet; batterikontaktarna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen.

Fig. 4: Skjut in batterilocket tills det tydligt hakar fast i fästet.


Fig. 5: Stick in laddningskabeln i uttaget.

- Under laddning: stapeln fylls
- Batteriet är fulladdat: stapeln rör sig inte

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.

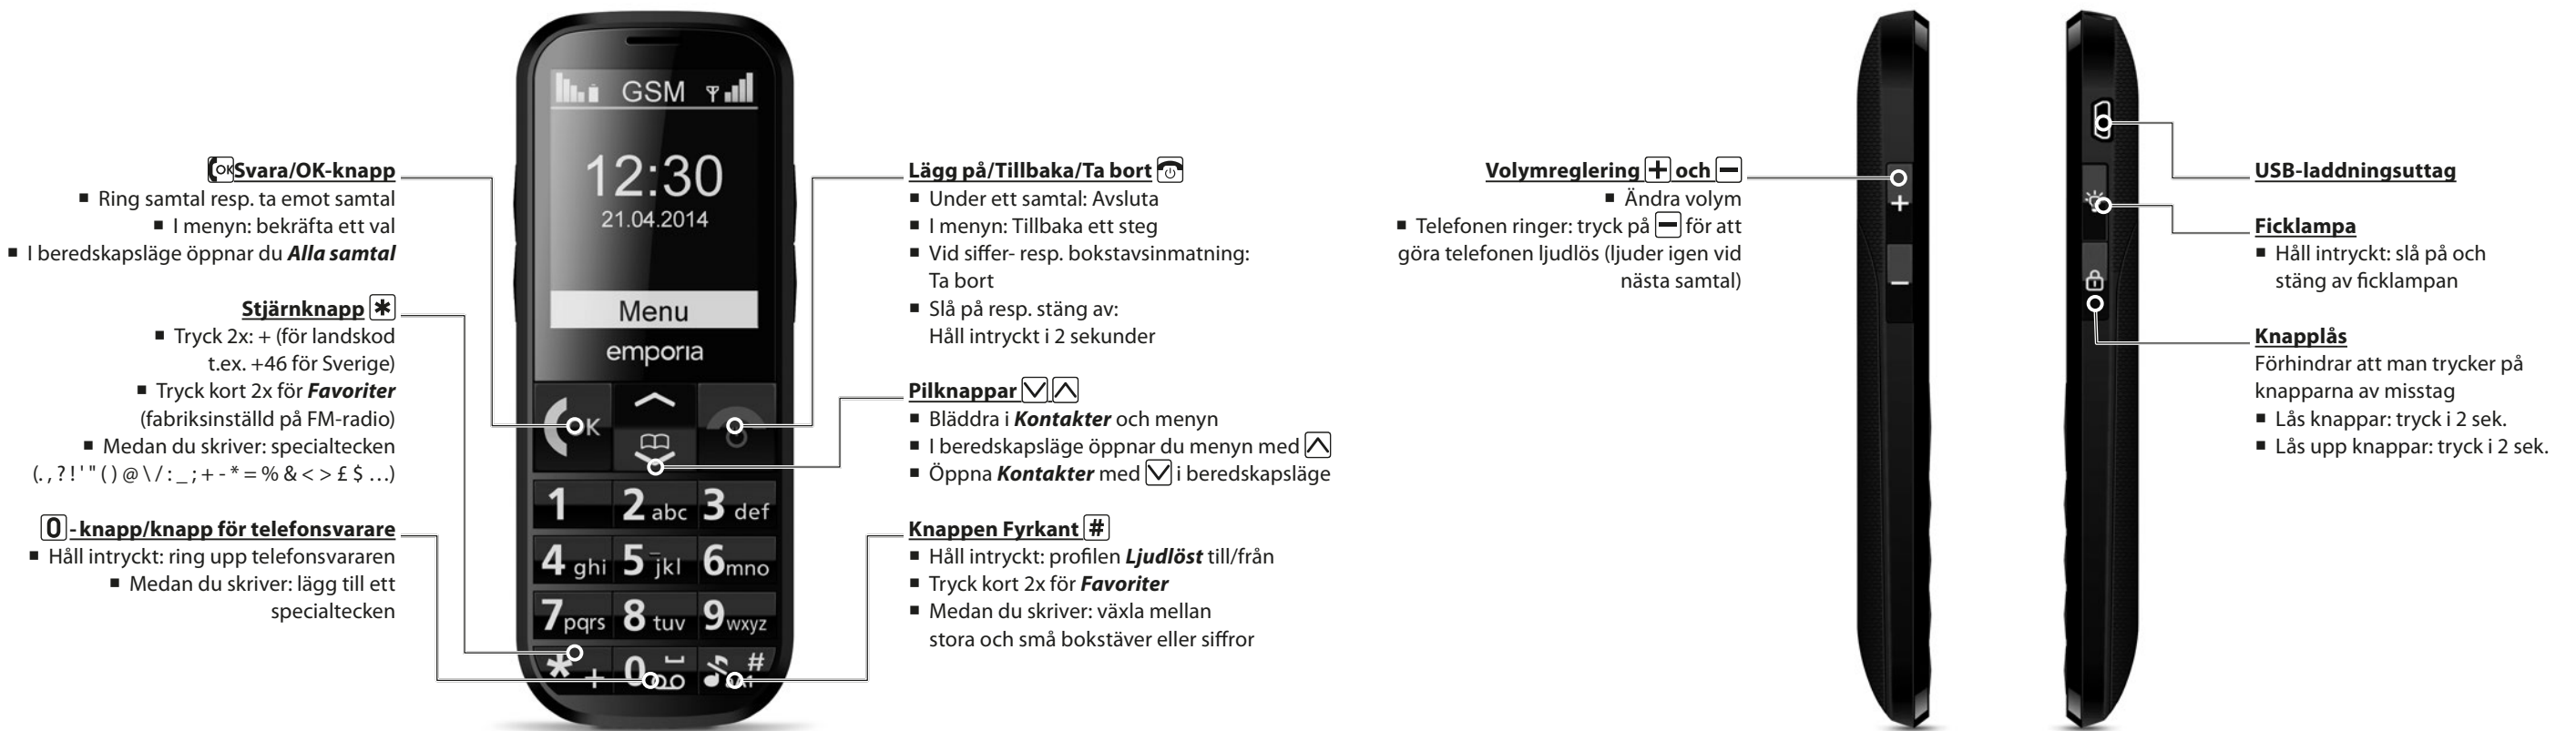

Symboler på displayen



DE FÖRSTA STEGEN

- Håll -knappen intryckt i minst 2 sekunder för att slå på telefonen.
- Håll -knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av telefonen.

Första gången ett nytt SIM-kort används:

Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) ⇒ **OK**
Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. PIN-koden hittar du i den dokumentation som du har fått av din telefonoperatör.

- ⇒ Välj **Språk** med ✓ och ⇒ **OK**
- ⇒ **Ställ in datum** ⇒ ✓
- ⇒ **Ställ in klocka** ⇒ **OK**

Inkommande samtal:

- Svara: tryck på **OK**-knappen
- Avvisa: tryck på -knappen
- Stäng av ringsignalen (tillfälligt): tryck på -knappen (på sidan)

Avsluta samtalet: tryck på -knappen

Ring upp:

Slå telefonnumret med sifferknapparna (inkl. riktnummer) ⇒ starta samtalet med **OK**.

Ring upp igen:

- Tryck på **OK**-knappen för att visa **Alla samtal**.
- ⇒ Slå ett nummer med ✓ och ⇒
- ⇒ Starta samtalet med **OK**.

Beredskapsläge:

I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen, men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs.

Öppna menyn:

- Tryck på ⇒ för att öppna menyn.
- Bläddra mellan menyalternativen: med ✓ och/eller ⇒ Vid övre kanten av displayen visas det markerade menyalternativet.
- Tryck på **OK**-knappen eller -knappen för att välja det alternativ som visas på displayen (ovanför knapparna).
- Tryck upprepade gånger på -knappen eller håll -knappen intryckt tills startskärmbilden visas för att återgå till startskärmbilden.

Energisparläge:

Aktiveras om ingen knapp trycks in under några sekunder; displayen stängs av för att spara ström. Vid inkommande samtal eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på igen.

Funktionsknappar – Favoriter # & *:

Starta en valfri funktion genom att trycka kort två gånger på * eller # i beredskapsläge.
 Till menyn med ⇒ **Inställningar** ⇒ **Telefoninställningar** ⇒ **Favoritknappar** ⇒ Välj **Dubbelklick *** eller **Dubbelklick #** ⇒ **OK** ⇒ Välj en funktion med ✓ ⇒ Bekräfta med **OK**.

Säkerhetsinställningar:

- Öppna menyn med ⇒ **Inställningar**
- ⇒ **Säkerhetsinställningar** ⇒
- **SIM-koder:** byt PIN
- **Telefonkod:** ändra spärrkod (fabriksinställd på 1234)

KONTAKTER

Spara namn och nummer (alltid med landsnummer, t.ex. Danmark +45, Sverige +46 och Norge +47)
 Tryck på ✓ för att öppna **Kontakter**.

Spara kontakter (namn och nummer):

Till menyn med ⇒
 ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med ⇒ **OK**
 ⇒ Välj **Ny kontakt** med ⇒ **OK**
 ⇒ Mata in **Namn** via den numeriska knappsatsen (Se kap. **Skriva meddelanden** för inmatning av text)
 ⇒ ✓ ⇒ Ange **Nummer** ⇒ Spara med **OK**.

Söka efter kontakter:

Till menyn med ⇒
 ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med ⇒ **OK**
 ⇒ Mata in begynnelsebokstäverna i posten du söker med den numeriska knappsatsen (bläddra eventuellt med ✓)
 ⇒ När önskad post är vald väljer du **Alternativ** med **OK**:
Ring, Skicka meddelande, Visa, Ändra, Ta bort, Ta bort flera, Ta bort alla kontakter, Kopiera, Kopiera alla kontakter, Inställningar för lagring

Snabbval på tangenterna 2 till 9:

- Till menyn med ⇒ **Kontakter** ⇒ **Alternativ**
- ⇒ **Inställningar för lagring** ⇒ **Favoritknappar**
- **Status:** ställ på **TILL**
- **Skapa favorit:** Listan står för sifferknapparna 2-9. Öppna med **OK** kontakter ⇒ Välj kontakt ⇒ bekräfta med **OK**. Tryck i standby länge på sifferknappen för att ringa upp denna kontakt.

SMS-MEDDELANDEN

SMS (Short Message Service) är korta textmeddelanden med högst 160 tecken.

Skriv meddelande: öppna menyn med ⇒ **Meddelanden** ⇒ **Skriv meddelande** **OK**. Mata in text med sifferknapparna. Till varje sifferknapp hör flera tecken. Dessa tecken visas om knappen trycks in flera gånger. (t.ex. 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** för **Hallo**)

1	.,!?' "@:1	7	p q r s 7 B \$
2	a b c 2 ä å ä å	8	t u v 8 ü ü ú
3	d e f 3 è è é	9	w x y z 9 ý þ
4	g h i 4 ì ï ï	0	Blanksteg; 0
5	j k l 5 £	*	Specialtecken: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > ...
6	m n o 6 ö ø ó		

- Med **#** växlar du mellan inmatningslägena:
abc: bara små bokstäver **123**: siffror
ABC: bara STORA bokstäver

Skicka meddelanden:

mata in text och tryck sedan 2x **OK** **Skicka till** ⇒ **Ange nummer** eller **Lägg till från kontakter** **OK** (bläddra till namnet och välj det med **OK**).
 ⇒ Tryck på **OK** igen för att skicka.

Ta emot meddelanden:

En kort ljudsignal och ett meddelande på displayen informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande. Tryck på **OK** för att läsa meddelandet direkt eller öppna listan med mottagna meddelanden via menyn under **Meddelanden** ⇒ **Mottagna**.