

**30**  
JAHRE  
EINFACHHEIT  
emporia



emporia  
CLASSC 2G

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein emporia Produkt entschieden haben!**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor  
Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

Eveline Pupeter, emporia Telecom  
[www.emporia.eu](http://www.emporia.eu)




## › IHR MOBILTELEFON IM ÜBERBLICK

- 1 Lautsprecher
- 2 Display (Bildschirm)
- 3 Ein/Aus-Taste
- 4 Lautstärkeregelung &
- 5 Tastensperre
- 6 Taschenlampe-Taste
- 7 Menü-Taste
- 8 Kamera-Taste
- 9 Abheben/OK-Taste
  - Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
  - Im Menü: Auswahl bestätigen
  - In Bereitschaft: **Anrufliste** aufrufen
- 10 Pfeiltasten
  - Blättern in **Kontakte** und Menü
  - In Bereitschaft mit **Favorit** aufrufen
  - In Bereitschaft mit die **Kontakte** aufrufen
- 11 **Auflegen/Zurück/Löschen - Taste**
  - Im Gespräch: Beenden
  - Im Menü: Einen Schritt zurück
  - Bei Ziffern- bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- 12 **Kurzwahl-tasten**
- 13 **-Taste** (Anrufbeantworter)

14  **-Taste:** zeigt durch Blinken den Ladestatus des Akkus an:

- Rotes Blinken: Akku wird leer
- Grünes Blinken: Akku wird geladen
- Konstantes Leuchten: Akku ist fertig geladen

15  **-Taste:** Blaues Blinken zeigt einen versäumten Anruf an.  
Wenn die Anrufliste eingesehen wurde, erlischt das Blinken.

16 **Taschenlampe**

17  **Notruf-Taste**

18 **Lautsprecher**

19 **Kameralinse und Kameralicht**

20 **Akkudeckel** (zwei Versionen: mit und ohne Notruf-Taste)

21 **Kopfhöreranschluss**

22 **Buchse für USB-Ladekabel**


› **Symbole am Display**

 Netz-Signalstärke

 Roaming (Ausland)

 Akkuanzeige


 Versäumter Anruf


 Rufumleitung


 Neue Nachricht

 Profil: Lautlos/Schlafen

 Profil: Maximum

 Profil: Besprechung/  
Theater




 Wecker eingeschaltet

 Bluetooth eingeschaltet

 Bluetooth verbunden




# 1. DIE ERSTEN SCHRITTE

## › SIM-Karte einlegen

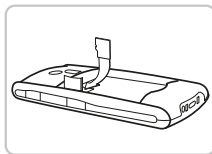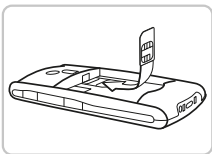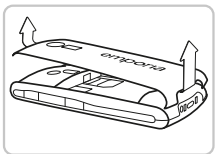

- Akku-Deckel entfernen (Ausnehmung links oben)
- SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben
- Data Card mit den Goldkontakten nach unten in die Kartenhalterung schieben

## › Akku einlegen und laden

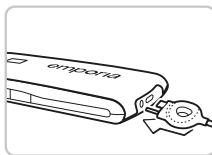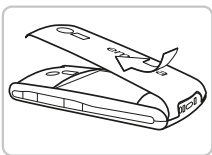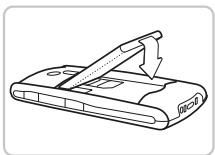


- Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren
- Akkudeckel aufsetzen und festdrücken
- Ladekabel in die USB-Buchse an der Unterseite des Telefons stecken


**!** *Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.*


---









## › Telefon einschalten oder ausschalten

- Drücken der -Taste (seitlich) für mindestens 2 Sekunden schaltet das Telefon ein bzw. aus.



## › Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte:

Den 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben ⇒ mit  bestätigen

 *Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.*

⇒ mit  und  **Sprache** auswählen ⇒  ⇒ **Zeit einstellen**  
⇒  ⇒ **Datum einstellen** ⇒  ⇒ mit  und  **Textgröße**  
wählen: **Klein** oder **Groß** ⇒ 

## › Energiesparen


Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der  grünen Taste oder der  Taste (seitlich).







## 2. BEDIENUNG

---

Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).

### › Bedienung im Menü

Drücken Sie  (seitlich), um das Menü zu öffnen.


- Blättern durch die Menüpunkte: Mit  und/oder .
- Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.
- Drücken Sie , um den Menüpunkt zu öffnen.
- Die Menüpunkte können mit den zugeordneten Ziffern direkt gewählt werden.
- Am unteren Displayrand werden Optionen gezeigt, die Sie mit  oder  wählen können
- Um in den Bereitschafts-Modus zurück zu gelangen, drücken Sie wiederholt .

### › Doppelfunktion von Tasten

Manche Tasten haben zusätzliche Funktionen, wenn man sie lange drückt:

 -Taste: Anrufbeantworter abhören

 -Taste: + für Ländercode, z.B. +49 für Deutschland




 -Taste: Versäumte Anrufe anzeigen

 **Taschenlampe-Taste:** Dauerlicht bei eingeschaltetem Telefon

### 3. TELEFONIEREN

---


#### › **Eingehender Anruf**

- Abheben: Gespräch mit  annehmen
- Ablehnen:  drücken
- Klingelton vorübergehend stumm schalten:  
-Taste (seitlich) drücken


#### › **Gespräch beenden**

 drücken

#### › **Wählen**

Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein ⇒ mit  Anruf starten.


#### › **Wahlwiederholung**

Im Bereitschaftsmodus  drücken,  
um die Anrufliste einzusehen.

⇒ Wählen Sie mit  und  eine Nummer aus.

⇒ Starten Sie den Anruf mit .

#### › **Freisprechen**

Während eines Gespräches mit  Optionen öffnen und die Freisprechfunktion ein- bzw. ausschalten.

## 4. SMS NACHRICHTEN

---

- › Menüpunkte: **Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Gesendete, Nachrichten löschen, Vorlagen, Blockierte Nummern für Nachrichten, Kontakt per SMS senden, SMS in Kontakte, Nachrichteneinstellungen**

- › **Nachricht schreiben**

 ⇒ **Nachrichten** ⇒ **Nachricht schreiben**


Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur.

Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen.

(z.B. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x  für Hallo)

Symbole unterscheiden sich nach Sprachversion.

- › **Eingabemethoden**

Eingabemethoden mit  wechseln:

**abc** ⇒ nur klein

**Abc** ⇒ Groß und klein

**ABC** ⇒ nur Groß


**123** ⇒ Ziffern

- › **Nachricht senden**

**Optionen** ⇒ **Senden an** ⇒ Nummer eingeben oder mit **Suchen** Kontakte öffnen.

- › **Nachricht empfangen**

Info durch Tonsignal und Symbol 

- mit  sofort öffnen

- in **Nachrichten** ⇒ **Empfangene** Liste einsehen



## 5. KAMERA UND FOTOALBUM



---

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera. Sie finden die aufgenommenen Fotos im Menü unter **Fotoalbum**.

### › Fotografieren

In Bereitschaft mit  (seitlich) die Kamera aktivieren

Bei aktiver Kamera:




- mit  (seitlich) ein Foto aufnehmen
- mit  die Kamera-**Optionen** öffnen

Verfügbare Optionen sind: **Selbstauslöser, Effekt, Bildgröße, Qualität** und **Nachtmodus**


 *Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, wird beim Fotografieren das Kameralicht aktiviert.*

### › Fotoalbum

Im Menü **Fotoalbum** werden Ihre Fotos gespeichert.

- Mit  und/oder  durch das Fotoalbum blättern
- Mit  **Optionen** zum ausgewählten Bild öffnen

Verfügbare Optionen sind: **Anzeigen, Senden, Hintergrundbild, Kontaktfoto, Umbenennen, Löschen, Alles löschen** und **Speicher**

 *Mit dem USB-Datenkabel können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen, um Ihre Fotos zu übertragen.*

## 6. WERKZEUGE

---

- › Menüpunkte: **Wecker, Geburtstagserinnerung, Kalender, Rechner, Kamera, Bluetooth, Radio**

### 6.1 Bluetooth

Mit dieser Funktion können bluetoothfähige Freisprecheinrichtungen kabellos benutzt werden.

- **Bluetooth ein/aus**

- **Verbinden** ⇨ **Neue Geräte suchen**

Geräte suchen, die gekoppelt werden sollen

⇨ mit  auswählen.

Gekoppelte Geräte werden erkannt und automatisch verbunden.

- **Geräte verwalten** ⇨ **Sichtbarkeit** ⇨ **Ein**


Telefon sichtbar machen zum Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät.

### 6.2 Radio

- › Menüpunkte in Optionen: **Senderliste, Manuelle Eingabe, Autom. Suche, Lautsprecher, Information, Beenden**

- › **Sendersuche:**

Mit den Tasten  oder  können Sie den Sender einstellen.

 *Wenn Sie sich in einem Menüpunkt der Optionen befinden, kann die Lautstärke nicht geändert werden. Schließen Sie in diesem Fall das Optionenmenü.*

## 7. KONTAKTE

---

- › Menüpunkte: **Name suchen, Neuer Kontakt, Kontakt ändern, Löschen, Kontakt per SMS senden, Kontakt kopieren, Meine Nummer, Kurzwahltasten, Notrufkontakte, Kontakteinstellungen** und **SMS in Kontakte**.


- › **Speichern von Kontakten (Name & Nummer)**

 ⇒ **Kontakte** ⇒ **Neuer Kontakt**

⇒ Name und Nummer eingeben

⇒ **Kontaktfoto**: Ja oder Nein wählen

Jede Eingabe mit  speichern.

- ›  *Namen und Nummern immer mit internationaler Vorwahl, z. B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49) speichern.*


- › **Suchen von Kontakten:**

 ⇒ **Kontakte** ⇒ **Name suchen** ⇒

⇒ Mit  und  durch die Einträge blättern

oder über die Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben

(eventuell mit  weiterblättern)

⇒ Wenn der Eintrag ausgewählt ist, mit  Anruf starten.

---

› **Kurzwahltasten**   

Sie können die Kurzwahltasten mit Rufnummern belegen, die Sie häufig brauchen.

- **Kurzwahl speichern**

⇒ Drücken Sie eine der Kurzwahltasten.

⇒ Geben Sie **Name** und **Nummer** ein oder **Suchen** Sie einen Kontakt im Telefonbuch.

- **Kurzwahltaste ändern oder löschen**

⇒ Öffnen Sie im Menü **Kontakte** den Menüpunkt **Kurzwahltasten**.

⇒ Wählen Sie eine Kurzwahltaste und ändern oder löschen Sie die Verknüpfung zu einem Kontakt.

---

## 8. EINSTELLUNGEN

- › **Menüpunkte: Lautlos/Schlafen, Töne & Signale, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bildschirm & Beleuchtung, Zeit & Datum, Sprache, Textgröße, Texterkennung, Kameraeinstellungen, Anklöpfen, Rufumleitung, RufNr. unterdrücken, Hilfetexte, Auto. Tastensperre, Netzauswahl, Bandauswahl, Favorit-Taste, Nr. Anrufbeantworter, Notrufkontakte, Notruftaste, Sicherheitseinstellungen, Kontakteinstellungen, 0000 für Einstellungen, Rücksetzen**

### 8.1 Töne & Signale

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

- › **Menüpunkte: Klingelmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Nachrichtentonlautstärke, Nachrichtenmelodie, Bestätigungston, Notrufton**

---

› **Profil Lautlos/Schlafen**

nur optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm), kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion

› **Profil Besprechung/Theater**

optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm) und Gerät vibriert, kein Anrufton


› **Profil Maximum/Bus**

Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt

› **Tastentöne**

Stellen Sie ein, ob bei Drücken einer Taste ein akustisches Signal (**Klick, Ton, Sprachansage, Stumm**) hörbar ist oder die Eingabe stumm erfolgt.

Aktivieren Sie die Sprachansage, um die Zifferntasten beim Drücken vorlesen zu lassen.


 *Die Sprachansage funktioniert nur, wenn am Telefon englisch, deutsch, italienisch oder französisch als Sprache gewählt ist.*

---


## 8.2 Tastensperre

Sie können Ihr Telefon gegen unabsichtliches Drücken der Tasten mit der Tastensperre schützen.

### › Manuelle Tastensperre

Drücken Sie die Taste  (seitlich) für zwei Sekunden.

Am Bildschirm erscheint **Tastensperre ein**.

Danach zeigt das Symbol  am Bildschirm an, dass die Tastatur gesperrt ist.

### › Automatische Tastensperre



Öffnen Sie im Menü **Einstellungen** den Menüpunkt **Auto. Tastensperre** und wählen Sie, ob die Tastatur nach **15 Sek.**, **30 Sek.**, **1** oder **5 Minuten** ohne Bedienung automatisch gesperrt wird oder ob diese Funktion ausgeschaltet ist.

### › Lösen der Tastensperre

Drücken Sie die Taste  für zwei Sekunden.



Am Bildschirm erscheint **Tastatur entsperrt**.

Das Telefon reagiert nun wieder auf jeden Tastendruck.

 *Bei aktivierter Tastensperre reagiert das Telefon nur, wenn die grüne Taste oder die Taste  gedrückt werden. Bei allen anderen Tasten bleibt der Bildschirm schwarz, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.*


---

## 8.3 Favorit-Taste

Auf der  Taste können Sie eine Funktion hinterlegen, die Sie häufig nutzen wollen. Wenn Sie im Bereitschaftsmodus  drücken, wird diese Funktion direkt gestartet.


### › Wählbare Funktionen:

**Nachricht schreiben, Wecker, Rechner, Kalender, Lautlos/  
Schlafen, Empfangene** (Nachrichten), **Radio**

 *Die Favorit-Taste kann nicht mit einer Telefonnummer belegt werden, nutzen Sie dafür die Kurzwahltasten.*

## 8.4 Nr. Anrufbeantworter

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein.

Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters. Die Taste  lange drücken, um den Anrufbeantworter abzuhören.

## 8.5 Sicherheitseinstellungen

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

## 8.6 Rücksetzen

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).



## 9. EMPORIA NOTRUFFUNKTION

---

Wenn Sie den Akkudeckel mit der integrierten Notruftaste verwenden, können Sie die Notruffunktion aktivieren.




Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notruffunktion auf Ihre Bedürfnisse ein.


Sie können bis zu 5 Notrufkontakte (Familie, Freunde, offizielle Institutionen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn die Tastensperre aktiviert ist.)
- Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen.  
Wird die erste Nummer nicht erreicht,  
wird automatisch die zweite Nummer angerufen.  
Wird die zweite Nummer nicht erreicht,  
wird automatisch die dritte Nummer angerufen,  
usw. (max. 3 Durchgänge mit 5 Nummern).
- Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet:  
**»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.«**




*Der Angerufene muss innerhalb von 60 Sekunden die 0-Taste 3x drücken, sonst unterbricht das Gespräch (um zu vermeiden, dass Ihr Notruf auf einer Mailbox landet).*

- 
- Nach dem Starten des Notrufs nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die  Taste ca 3 Sek. lange oder schalten Sie Ihr Gerät mit  vollständig ab und wieder an.
  - Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .
  - Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.
  - Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.



 *Wenn Sie offizielle Institutionen (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.*


---


## › Notrufkontakte

 ⇒ **Kontakte** ⇒ **Notrufkontakte**

⇒ **Notrufkontakt speichern**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (z. B. **Notrufkontakt 1**) mit  

⇒ wählen Sie **Ok** mit 

⇒ wählen ob **Privat** oder **Hilfsorganisation** 

⇒ wählen Sie einen Kontakt

## › Einschalten der Notruftaste

Im Menü **Einstellungen**

⇒ **Notruftaste**

⇒ **Ein/Aus**

## › Voralarm

Der Voralarm ist ein Warnton, der für 10 Sekunden ertönt und Ihre Umgebung auf den Notfall aufmerksam macht.

Danach startet die Notrufsequenz.

Im Menü **Einstellungen**

⇒ **Töne und Signale**

⇒ **Notrufton**

⇒ **Ein/Aus**

# › GARANTIE UND SERVICE

---

<b>Hersteller:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
<b>Importeur:</b>	emporia telecom GmbH + CoKG
<b>Kontakt:</b>	Eveline Pupeter · +43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
<b>Markenname:</b>	emporia
<b>Modell:</b>	emporiaCLASSIC2G (V26-2G)

## › Lieferumfang

- **Mobiltelefon:**  
emporiaCLASSIC2G (V26-2G)
- **Zusätzlicher Akkudeckel ohne Notruftaste**
- **Akku:** AK-V99
- **USB Kabel**
- **AC-Adapter:** RL-C160A / RL-600mA-UK
- **Ladeschale:** TL-V26

## › Unterstützung

- **Emporia Service Centre**  
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria  
customer@emporia.at  
www.emporia.eu
- **Mo.- Do.** 08:30-17:00 · **Fr.** 08:30-13:00
- **Deutschland:** +49 · (0) 800 · 400 4711
- **Österreich:** +43 · (0) 732 · 77 77 17 · 446
- **Schweiz:** +41 · (0) 8484 · 50004

## › Garantie

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.
- **Mobiltelefon:** 24 Monate
- **Akku:** 6 Monate


## › Technische Daten

- **Abmessungen:** 121.5 × 58 × 16.5 mm
- **Gewicht:** 99 g
- **Akku:** Li-ion 3.7V, 1100mAh, 4.07 Wh (austauschbar)
- **AC-Adapter:**  
input: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A;  
output: DC 5.0V, 0.5 A
- **Ladeschale:**  
input = output
- **Standby-Zeit:** 350 h\*
- **Sprechzeit:** 360 min\*  
(\*Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- **Interne Antenne:**  
SAR-Körper: 0.79 W/kg  
SAR-Kopf: 0.6 W/kg  
SAR-Gliedmaßen: — W/kg
- **Betriebstemperatur:** -10° - +40° C
- **Hörgerätetauglich M4/T4**
- **Bluetooth V3 + EDR**

## › Frequenzen

- **BT:** 2402 MHz - 2480 MHz  
Sendeleistung: < 0.0016 W
- **FM:** 87.6 MHz - 107.9 MHz
- **E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900:**  
TX: 880 - 915 MHz; RX: 925 - 960 MHz  
Sendeleistung: < 2.0893 W
- **E-GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800:**  
TX: 1710 - 1785 MHz; RX: 1805 - 1880 MHz  
Sendeleistung: < 0.912 W

## › Sicherheitshinweise

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
-  Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie

---

das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.
- Dieses Gerät wurde auf typische Anwendungen getestet, bei denen das Gerät am Körper getragen wird. Um die Anforderungen in Bezug auf die RF-Belastung zu erfüllen, muss der Mindestabstand zwischen dem Körper, insbesondere dem Kopf des Benutzers und dem Mobilteil einschließlich Antenne 0cm betragen. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Zubehör, das am Körper getragen wird und nicht diese Anforderungen erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen der RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie nur die im Gerät integrierte oder eine zugelassene Antenne.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wichtigen Radio-Testfälle wurden durchgeführt.

- Vorsicht: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen sie die verwendeten Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn das Gerät 5 mm vom Körper entfernt ist.

## › Bestimmungsgemässe

### Verwendung

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Nur für europäische Netzwerkstandards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt, 50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

## › Entsorgung

### • Entsorgung der Verpackung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



### • Entsorgung von Akkus

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



### • Entsorgung des Gerätes

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



## › Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt

**emporia telecom GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),

dass die Funkanlage/Telekommunikationseinrichtung

**emporiaCLASSIC2G (V26-2G)**

der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

**<https://www.emporia.eu/doc>**

Eveline Pupeter

CEO, emporia Telecom

01.05.2021, Linz/Austria



<https://www.emporia.eu/doc>

- DE Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
- EN Subject to mistakes, printing errors and technical changes.
- IT Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche.
- FR Toutes erreurs d'impression, erreurs et modifications techniques réservées.
- NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

