

Nederlands







# emporia TALKsmart

Wifi-ver-  
binding of  
mobiel abon-  
nement met  
datagebruik  
nodig

## > OVERZICHT VAN UW MOBILELE TELEFOON



- 1 Luidspreker
- 2 Meldingsregel
- 3 Scherm (beeldscherm)
- 4  Navigatiering
  - Navigeren door menu en lijsten
- 5  Linker functietoets
  - Om de optie te selecteren die linksonder op het scherm wordt weergegeven (bijv. Menu, OK, ...)
- 6  Selectietoets
  - Om de selectie te bevestigen
- 7  Rechter functietoets
  - Om de optie te selecteren, die rechtsonder op het scherm wordt weergegeven (bijv. Namen, Terug, ...)
- 8  Groene toets
  - Oproep beginnen of gesprek aannemen
  - In stand-bymodus: cijferinvoer voor oproep openen

9  **Rode toets**

- In stand-bymodus: telefoon blokkeren
- Tijdens het gesprek: beëindigen
- In het Menu:  
terug naar de stand-bymodus
- Lang indrukken:  
telefoon in- of uitschakelen

10  **1-oo-toets** (voicemail)

11  **\*+a-toets** (toetsvergrendeling opheffen)

12  **#\*-toets** (stil)

13 **Aansluiting voor headset**

14 **Aansluiting voor USB-laadkabel**


15 **Cameralens en flitser**


16 **Luidspreker**

17 **Deksel van het accuvak**

> **Symbolen in de meldingsregel**


 Signaalsterkte netwerk

 Roaming (buitenland)

 Accuschaal

Gemiste oproep

Oproep omleiden


 Nieuw bericht

 Profiel: stil

Profiel: buiten

 Profiel: Vergadering

 Alarm ingeschakeld

 Bluetooth ingeschakeld

 Bluetooth verbonden

 USB-verbinding

 Up-/download

 Wifi


 WhatsApp

 Radio


# 1. DE EERSTE STAPPEN

---


## › SIM-kaart plaatsen



Accudeksel verwijderen – begin bij het verwijderen van het accudeksel in de linkeronderhoek.




SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar beneden in de SIM-kaarthouder schuiven.




Datacard met de goudkleurige contacten naar beneden in de kaarthouder schuiven.  
Om de SIM-kaart of datacard te verwijderen, drukt u de vergrendeling naar beneden.


## › Accu plaatsen en opladen

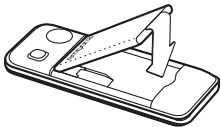

- Accu plaatsen – de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.

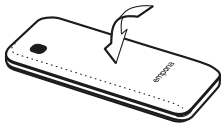

- Accudeksel plaatsen – druk het accudeksel op de telefoon tot alle verankeringen zijn vastgeklikt.

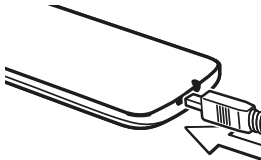



- Laadkabel in de USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon steken.

**!** *Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.*

---

## › Telefoon inschakelen

- Door de -toets gedurende ten minste 2 seconden in te drukken, wordt de telefoon ingeschakeld.
- Houd de -toets eveneens 2 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

## › Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:

De 4-cijferige pincode (persoonlijk identificatienummer) intoetsen  
⇒ bevestigen voor **OK** met de linker functietoets

- ! *De pincode is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de pincode en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.*


## 2. BEDIENING

---

Na het starten staat de telefoon in stand-by. In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...). Eén van de drie menupagina's wordt weergegeven.

› **Menupunten: Contacten, Camera, WhatsApp, SMS/MMS, Geschiedenis, Browser, Agenda, Galerij, Radio, Klok, Instellingen, Google Video, Muziek, Cleaner, Tools, App folder**

› **Telefoon ontgrendelen:**


Druk minimaal 2 seconden op de -toets om het scherm te ontgrendelen.

Schermsgrendeling wijzigen:


**Instellingen** ⇒ **Beveiliging**

⇒ **Schermsgrendeling**

› **Bediening in het menu**

- Druk op  om tussen de pagina's in het hoofdmenu te wisselen.

Drie punten aan de onderste rand van het scherm geven aan op welke menupagina u zich bevindt.

- Wissel van menupunt met de  navigatiering.

Het geselecteerde menupunt is gemarkeerd met een witte rand.

- Druk op de selectietoets  om het gekozen menupunt te openen.
- Onderaan de rand van het scherm worden opties weergegeven, die u met de functietoetsen kunt selecteren.
- Om terug te gaan naar het hoofdmenu, drukt u op de  rode toets.

---

## › Energie besparen

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het scherm weer automatisch ingeschakeld.

- Duur tot slaapstand wijzigen:

**Instellingen** ⇒ **Scher** ⇒ **Slaapstand**


## › Toetsen met dubbele functies

Sommige toetsen hebben extra functies, wanneer er lang op wordt gedrukt:

-  **-toets:** voicemail beluisteren  
Instellingen voor voicemail wijzigen:  
 ⇒ **Opties**  
⇒ **Instellingen**  
⇒ Naam netwerkprovider  
⇒ Mailbox of oproep doorschakelen
-  **-toets:** toetsvergrendeling opheffen
-  **-toets:** stille modus aan/uit
-  **-toets:** telefoon in- of uitschakelen
-  **Linker functietoets:** meldingsregel openen











## › Bediening bij tekst schrijven


Met -toets tussen het invoeren van cijfers en letters (spraak) wisselen.





- Door meerdere keren op de cijfertoets te drukken, verschijnt een lijst met letters waarin na de kleine letters de hoofdletters worden aangeboden.

g | h | i | G | **H** | l | 4 |

- Voor het invoeren van tekst drukt u meerdere keren op een cijfertoets (bijv. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x  voor Hallo)
- **Speciale tekens:** open het menu voor speciale tekens met de , selecteer tekens met de  navigatiering en neem het teken over met de  selectietoets.
- De symbolen verschillen afhankelijk van de taalversie.

## › Bediening met muiscursor




In **WhatsApp** en in de **Browser** wordt genavigeerd met de muiscursor en de  selectietoets:

- Met de  navigatiering de muiscursor op de positie zetten waarop u wilt klikken
- Vervolgens  selectietoets indrukken
- Met de  linker functietoets muismodus wijzigen van pijlweergave naar scrolweergave
- Met  rechter functietoets terug

### 3. BELLEN

---

#### › Inkomende oproep

- Oproep met -toets aannemen of met -toets afwijzen
- Met  selectietoets gesprek afwijzen en sms-antwoord verzenden

#### › Verbinding tot stand brengen:



- **Kiezen:** met de cijfertoetsen het telefoonnummer invoeren
- **Contact openen:** In het hoofdmenu **Contacten** openen, gewenste contact in de lijst selecteren
- **Opnieuw kiezen:** In het hoofdmenu **Geschiedenis** openen en contact in de lijst selecteren

⇒ Gesprek met -toets starten en met -toets beëindigen.

#### › Tijdens het gesprek:

Met de linker functietoets **Opties** oproepen:

**Luidspreker/Oortelefoon van handset, Geluid uit/aan, In de wacht/Hervatten, Oproep toevoegen, Bericht verzenden**

- Met de  navigatiering het belvolume wijzigen
- Met de  rechter functietoets gesprek beëindigen


## 4. CONTACTEN

---

### › Contacten opslaan

(naam en nummer)

In het hoofdmenu **Contacten** openen

⇒ Met de  linker functietoets de **Opties** openen

⇒ Met de  selectietoets

**Contact toevoegen** openen

⇒ Opslaglocatie voor het contact selecteren

⇒ Naam en nummer invoeren; met de -toets tussen het invoeren van cijfers en letters wisselen

⇒ **Opties** ⇒ **Opslaan**

! *Namen en nummers altijd met internationaal landnummer, bijv. Zwitserland +41, Oostenrijk +43 en Duitsland +49 opslaan.*

### › Contacten zoeken:

In het hoofdmenu Contacten openen

⇒ Met de  navigatiering door de items bladeren of in het zoekveld met de cijfertoetsen de beginletters van het gezochte item invoeren

⇒ Het geselecteerde contact heeft een blauwe achtergrond

⇒ Met de -toets oproep starten

⇒ Met de  selectietoets het contact openen

## 5. CAMERA

---


- › **Foto maken of video opnemen**  
In het hoofdmenu **Camera** openen  
  
⇒ De op dat moment gebruikte cameramodus (foto  of video ) wordt in het midden weergegeven.
- Met de selectietoets een foto maken of een video-opname starten of stoppen
- Met de  navigatiering naar foto- of videocamera of galerij  wisselen
- Afhankelijk van de modus camera-instellingen  of flitsinstellingen  kiezen

## 6. WHATSAPP

---

In het hoofdmenu **WhatsApp** openen


### › Navigeren

In WhatsApp wordt genavigeerd met de muiscursor en de  selectietoets: zie paragraaf 2. »Bediening«

### › WhatsApp instellen

Vóór het eerste gebruik moet WhatsApp eerst worden ingesteld:

- Voer uw eigen nummer in
- WhatsApp verifieert de invoer met een sms
- Voer een door u gekozen gebruikersnaam in

 *In WhatsApp worden alleen de contacten weergegeven, die u in Contacten hebt opgeslagen en die tegelijkertijd bij WhatsApp geregistreerd zijn.*

## 7. SMS/MMS


---

### › WhatsApp-bericht ontvangen

Een nieuw bericht wordt weergegeven met het  WhatsApp-symbool in de meldingsregel en met een rode cirkel  in het menuveld.

### › Bericht openen

In het hoofdmenu **SMS/MMS** openen

- Met de  navigatiering bericht in de lijst kiezen en met de  selectietoets openen
- Met de linker functietoets de **Opties** oproepen:  
**Nieuw bericht, Instellingen, Thread verwijderen, Cell broadcasts, Boodschappen op SIM**

---

## › Schrijf nieuw bericht

In het hoofdmenu **SMS/MMS** openen

⇒ **Opties** ⇒ **Nieuw bericht**

- De tekst wordt ingevoerd met de cijfertoetsen, met de -toets tussen cijfers en letters wisselen
- **Ontvanger invoeren:**  
contact met beginletters zoeken of met naar contacten wisselen
- **Tekst invoeren:**  
zie paragraaf 2 »Bediening«
- **Bericht verzenden:**  
Met de linker functietoets de **Opties** oproepen ⇒ met de selectietoets **Verzenden** kiezen

## › Bericht ontvangen

Een ontvangen sms wordt met een

geluidssignaal, weergave op het

vergrendelscherm en een rode cirkel




in het menuveld weergegeven. Een

ongelezen bericht is in de lijst blauw

gemarkeerd.

## 8. OPROEPGESCHIEDENIS

---


- › Oproepgeschiedenis openen  
In het hoofdmenu **Geschiedenis** openen
  - Menupunten: **Alles, Gemist, Uitgaand, Inkomend**
  - Met de  navigatiering lijst kiezen en een item in de lijst kiezen
  - Het geselecteerde contact heeft een blauwe achtergrond
  - Met de  groene toets: oproep starten
  - Een gemiste oproep wordt met een rode cirkel  in het menuveld weergegeven.
- › Gedetailleerde informatie over de oproep bekijken
  - Met de  navigatiering naar het kloksymbool gaan
  - Met de  selectietoets details zoals duur en tijdstip van het gesprek bekijken
  - **Opties: Toevoegen aan contacten, Verwijderen uit Gesprekken, Nummer bewerken voor bellen**
- › Oproepen wissen  
Met Opties een oproep of de gehele lijst wissen.

## 9. BROWSER

---

In het hoofdmenu **Browser** openen

### › Navigeren




In WhatsApp wordt genavigeerd met de muiscursor en de  selectietoets: zie paragraaf 2. »Bediening«

## 10. AGENDA

---

In het hoofdmenu **Agenda** openen

### › Dagweergave openen

- Met de  navigatiering door de agenda bladeren, met de -toets en -toets tussen de maanden wisselen
- Met **Optie** ⇨ **Beeld** afspraken op de gekozen dag bekijken






## 11. GALERIJ

---

Foto's worden samengevat in albums als ze uit dezelfde bron afkomstig zijn. Zo is er een album voor camerafoto's en een ander album voor WhatsApp-foto's etc.

### › Foto of video bekijken

In het hoofdmenu **Galerij** openen

- Album met de  selectietoets openen, met de  navigatiering tussen de foto's bladeren
- Met de  selectietoets een foto weergeven
- **Opties: Delen, Wissen, Diavoorstelling, Linksom draaien, Rechtsom draaien, Foto instellen als achtergrond/ WhatsApp-profielfoto, Details**

- ! *Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden. Na het tot stand brengen van de USB-verbinding "Verbinding maken als media-apparaat" activeren. Met de datacard kunt u de opslagcapaciteit van uw mobiele telefoon vergroten. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.*

## 12. RADIO


---

### › Radio bedienen



In het hoofdmenu **Radio** openen

- **Opties: Automatisch zoeken, Radio lijst, Hoofdtelefoon, Start Recorder, Opname bestandslijst**
- **Volume instellen:**  
Met de  navigatiering naar boven/beneden
- **Radio in-/uitschakelen:**  
 selectietoets indrukken

### › Radiozender zoeken

- **Frequentie instellen:**  
Met de  navigatiering naar links/rechts
- **Automatische zoeken naar zenders:**  
**Opties** ⇨ **Automatisch zoeken**
- **Zender uit lijst kiezen:**  
**Opties** ⇨ **Radio lijst**

### › Radiosignaal opnemen

- **Opname:**  
bij huidige radiozender **Opties** ⇨ **Start Recorder**
- **Opname stoppen:**  
 selectietoets indrukken
- **Opname afspelen:**  
**Opties** ⇨ **Opname bestandslijst**  
⇨ Detail kiezen en  selectietoets indrukken


## 13. ALARM

---

In het hoofdmenu **Klok** openen

- Menupunten: **Alarm, Wereldtijd, Timer, Stopwatch**

### › Alarm instellen

⇒ Met de  navigatiering een item in de lijst kiezen

⇒ Het geselecteerde item heeft een blauwe achtergrond

⇒ Met de  selectietoets **Instellingen** openen en bewerken

- Alarmtijd activeren/deactiveren
- Label invoeren
- Herhaling vastleggen: elke dag, werkdag, afzonderlijk
- Beltoon vastleggen
- Trillen activeren/deactiveren
- Dempden: duur instellen
- Verwijderen

## 14. INSTELLINGEN

---

- › Menupunten
  - **Populair**  
**Wifi, Bluetooth, Profielen, Scherm, Gegevensgebruik**
  - **Gebruiker**  
**Locatie, Beveiliging, Datum en tijd, Taal en invoer, Gepland in- en uitschakelen, Meer**
  - **Systeem**  
**Opslagruimte, Accu, Muisbesturing, Apps, Back-up maken en opnieuw instellen, Over de telefoon**

### 14.1 Wifi-verbinding


---

Om een wifi-verbinding in te stellen, heeft u de naam van het wifi-netwerk nodig en het bijbehorende wachtwoord.

- ❗ *Wanneer u thuis al over een wifi-netwerk beschikt, vindt u deze gegevens meestal aan de onderkant van de router.*

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Wifi** openen:

- De schuifschakelaar aan de bovenste schermrand heeft een blauwe achtergrond
- Met de  selectietoets de wifi-functie op het apparaat inschakelen, de schuifschakelaar wordt groen

- 
- Daaronder wordt een lijst met beschikbare wifi-netwerken weergegeven
  - Het wifi-netwerk waarmee een verbinding moet worden gemaakt, selecteren met de  navigatiering en de  selectietoets
  - Het wachtwoord voor het wifi-netwerk in het invoerveld typen
  - Verbinden kiezen
    - In de lijst met beschikbare netwerken verschijnt "verbonden" onder de naam van het wifi-netwerk.
    - Tekstinvoer: zie paragraaf 2 »Bediening«

## 14.2 Bluetooth-verbinding

---

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Bluetooth** openen:

- Met de schuifschakelaar de Bluetooth-functie op het apparaat inschakelen
  - Telefoon zichtbaar maken om te verbinden met een Bluetooth-apparaat.
  - Apparaat in de lijst selecteren, waarmee de telefoon moet worden gekoppeld
  - Koppelen
  - Een gevonden verbinding bevestigen
- ❗ *Gekoppelde apparaten worden herkend en automatisch verbonden.*

## 14.3 Audioprofielen

---

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Profielen** openen

- Een voorgedefinieerd audioprofiel (**Algemeen, Stil, Trillen, Buiten**) selecteren
- In het profiel **Algemeen** kunnen instellingen worden bewerkt voor trillen, volume, beltoon, standaardtoon voor meldingen, toetstonen, aanraakgeluiden, geluid voor schermvergrendeling
- Onder de **Opties** kunnen door de gebruiker gedefinieerde audioprofielen worden aangemaakt

## 14.4 Scherm

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Scherm** openen:

**Helderheid, Achtergrond, Slaapstand**  
en **Lettergrootte** aanpassen

## 14.5 Gegevensgebruik

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Gegevensgebruik** openen

- Netwerkprovider of wifi selecteren
- Gegevensgebruik aflezen of mobiele gegevens in- of uitschakelen

## 14.6 Locatie

---

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Locatie** openen:

Met de schuifschakelaar de locatiefunctie op het apparaat inschakelen

! *De locatieherkenning kan uitsluitend in de accubesparingsmodus worden gebruikt.*

## 14.7 Beveiliging

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Beveiliging** openen

Om uw telefoon tegen misbruik door onbevoegde personen te beschermen, kunt u hier een schermvergrendeling en de SIM-kaartvergrendeling instellen. Verder kunt u bepalen hoe de telefoon bij de installatie van apps word beveiligd.

## 14.8 Resetten

---

In het hoofdmenu **Instellingen**

⇒ **Back-up maken en opnieuw instellen** openen

U kunt uw telefoon resetten naar de fabrieksinstellingen.

## 14.9 Systeemupdates

In het hoofdmenu **Instellingen**



⇒ **Over de telefoon** ⇒ **Systeemupdates** openen

Als een update voor de apparaatsoftware aanwezig is, worden update-instructies weergegeven. **Downloaden** selecteren; als het downloaden voltooid is, kiest u **Nu bijwerken**.


## 15. INTERNETVERBINDING

---

Internetverbinding tot stand brengen



- In het hoofdmenu  linker functietoets lang indrukken
- Met de  navigatiering naar de **schakelaar** gaan

### › Internetverbinding met mobiele gegevens

Met de  navigatiering **↑↓ Gegevens** kiezen, met de selectietoets mobiele gegevens op het apparaat activeren of deactiveren

- ❗ *Als u een mobiele gegevensverbinding gebruikt, moet uw netwerkabbonnement over een mobiel gegevensvolume beschikken. Informatie hierover krijgt u bij een speciaalzaak of bij uw netwerkprovider.*

### › Internetverbinding met wifi

Met de  navigatiering  **Wifi** kiezen, met de selectietoets wifi op het apparaat activeren of deactiveren.

Om een wifi-netwerk te gebruiken, moet u eenmalig een verbinding tot stand brengen (zie paragraaf 4.1). Daarna herkent de telefoon het wifi-netwerk en maakt automatisch verbinding.

- ❗ *Wifi is gebonden aan een locatie! Als u het bereik van het wifi-netwerk verlaat, verliest het apparaat de internetverbinding.*



## 16. GARANTIE EN SERVICE

---

- **Fabrikant:** emporia telecom GmbH + CoKG  
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria
- **Importeur:** emporia telecom GmbH + CoKG
- **Contact:** Eveline Pupeter ·  
+43 (0)732 777717 446 · www.emporia.eu
- **Merksnaam:** emporia
- **Model:** emporiaTALKsmart (V800)

### › Inhoud verpakking

- Mobiele telefoon: emporiaTALKsmart (V800)
- Accu: AK-V800
- USB-kabel
- AC-adapter: reislader artikelnr.: RL-V800

### › Hulp

#### **Emporia Service Centre**

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria

customer care@emporia.at

www.emporia.eu

Ma.- do. 8:30 tot 17:00 · vr. 8:30 tot 13:00

- **Duitsland:** +49 · (0) 800 · 4004711
- **Oostenrijk:** +43 · (0) 732 · 7777 17 · 446
- **Zwitserland:** +41 · (0) 8484 · 50004

### › Garantie

- Deze garantie geldt alleen, wanneer originele accu's van emporia werden gebruikt.
- Mobiele telefoon: 24 maanden
- Accu: 6 maanden

---

## › Technische gegevens

- **Afmetingen:** 122x50x12 mm
- **Gewicht:** 102g
- **Accu:** Li-ion 3,7V, 1400 mAh, 5,2 Wh (verwisselbaar)
- **AC-adapter:**  
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 200 mA;  
output: DC 5,0V, 800 mA
- **Stand-bytijd:** 140 h\*
- **Spreektijd:** 380 min\* (\*afhankelijk van netdekking en geactiveerde applicaties kan de gebruikstijd korter zijn.)
- **Interne antenne:**  
SAR-lichaam: 1.17 W/kg  
SAR-hoofd: 0.65 W/kg
- **Gebruikstemperatuur:** -10 °C – 40 °C
- **Bluetooth:** V4.0
- **Besturingssysteem:** MocomDorid V4.4.4

## › Frequenties

- **BT:** 2402 MHz ~ 2480 MHz  
Zendvermogen: < 0,88 dBm
- **FM:** 87.6 Mhz - 107.8 MHz
- **E-GSM 900/GPRS900/EGPRS900:**  
TX: 880-915 MHz, RX: 925-960 MHz  
Zendvermogen: < 32,62 dBm
- **E-GSM 1800/GPRS1800/EGPRS1800:**  
TX: 1710-1785 MHz, RX: 1805-1880 MHz  
Zendvermogen: < 29,17 dBm
- **WCDMA band I:**  
TX: 1920 MHz ~ 1980 MHz; RX: 2110-2170 MHz  
Zendvermogen: < 22,89 dBm
- **WCDMA band VIII:**  
TX: 880 MHz ~ 915 MHz; RX: 925-960 MHz  
Zendvermogen: < 22,93 dBm

---

- **LTE band I:**

TX:1920-1980 MHz, RX:2110-2170 MHz

Zendvermogen: < 23,16 dBm

- **LTE band III:**

TX:1710-1785 MHz, RX:1805-1880 MHz

Zendvermogen: < 23,49 dBm

- **LTE band VII:**

TX:1920 MHz~1980 MHz; RX: 2110-2170 MHz

Zendvermogen: < 23,09 dBm

- **LTE band VIII:**

TX: 880 MHz~915 MHz; RX: 925-960 MHz

Zendvermogen: < 23,15 dBm

- **LTE band XX:**

TX: 832 MHz~862 MHz; RX: 791-821 MHz

Zendvermogen: < 22,92 dBm

## › Veiligheidsinstructies

- Schakel de mobiele telefoon in ziekenhuizen resp. in de buurt van medische apparaten uit. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde mobiele telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Volg de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels op.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de LED-flashlight! (Beschermklasse 3)

- 
- Om gehoorschade te voorkomen, dient u de telefoon niet gedurende langere tijd met een hoog volume te gebruiken. Houd de mobiele telefoon niet aan het oor, wanneer de handenvrij-modus is geactiveerd of de noodoproepknop werd ingedrukt.
  - Het gebruik van kuulokkeet met een luid volume kan leiden tot gehoorschade. Controleer het volume van de gebruikte kuulokkeet.
  - De mobiele telefoon en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar de mobiele telefoon buiten bereik van kleine kinderen.
  - Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening naar de lader gedurende onweer te onderbreken en de telefoon uit de lader te halen.



- Het voedingsapparaat dient als scheidingsvoorziening tussen product en netaansluiting. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Dit apparaat werd getest op typische toepassingen, waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen. Om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de RF-belasting, moet de minimumafstand tussen het lichaam, met name het hoofd van de gebruiker en de mobiele telefoon inclusief antenne 0 cm bedragen. Riemclips, hoesjes en soortgelijke accessoires van derde aanbieders die samen met dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Accessoires die op het lichaam worden

---

gedragen en niet voldoen aan deze eisen, voldoen mogelijk niet aan de eisen van de RF-belasting en dienen niet te worden gebruikt. Gebruik alleen de in het apparaat geïntegreerde of een goedgekeurde antenne.

- Dit apparaat voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Alle belangrijke radiotestseries werden uitgevoerd.
- Let op: explosiegevaar, wanneer de accu door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi de gebruikte accu's weg overeenkomstig de voorschriften.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties, wanneer het apparaat 5 mm van het lichaam verwijderd is.

## › Beoogd gebruik

- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Niettemin moet de telefoon tegen vocht (regen, badkamer,..) en schokken worden beschermd.
- Alleen voor Europese netwerkstandaards (AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, SZ, TR).
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gangbaar stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 100-240 volt en 50/60 Hz (10/16 A) wisselspanning.

## › Afvoer

### • Verpakking afvoeren

Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.



### • Accu's afvoeren

Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelpunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.



### • Apparaat afvoeren

Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het apparaat omwille van het milieu naar een recyclepunt voor oude apparaten, zodat deze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of hergebruikt.



---

› **CONFORMITEITSVERKLARING (DOC)**

Hiermee verklaart **emporia telecom  
GmbH + CoKG**

(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),  
dat het radio-/telecommunicatieapparaat  
**emporiaTALKsmart (V800)**

voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-  
conformiteitsverklaring

is te vinden op het volgende internetadres:

**<http://www.emporia.eu/doc>**



A handwritten signature in black ink that reads "Eveline Pupeter". The signature is written in a cursive style.

Eveline Pupeter  
CEO, emporia Telecom  
15-8-2018, Linz/Austria

NL Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.



PartNo: V800\_GuideBook-V3\_NED-55608 | 201812