

Nastavenie hlasitosti [+ & -]

- Zmena hlasitosti sluchátka
- Telefón zvoní: na vypnutie vyzváňacieho tónu stlačte [-] (bude vyzvárať znovu pri budúcom zavolaní)

Tlačidlo handsfree [📞]

- Toto tlačidlo stlačte počas hovora, aby ste aktivovali funkciu handsfree.
- Opätovným stlačením funkciu handsfree deaktivujete

Zamknutie tlačidiel [🔒]

Zamedzí nedobrovoľnému stlačeniu tlačidiel (napr. v taške)

- Tlačidlá zamknúť: podržte po dobu 2 sekúnd
- Tlačidlá odomknúť: podržte po dobu 2 sekúnd



Reproduktor

Tlačidlo prijatie hovoru/OK [OK]

- Začať hovor, príp. prijať hovor
 - V menu: potvrdiť výber
 - V pohotovostnom režime: vstup do **Informácie o hovore** (vybrané, prijaté, zmeškané volania)

Tlačidlo [0]

- Pre spojenie s telefónnym záznamníkom dlho podržať
- Pri písaní (SMS, záznam do telefónneho zoznamu): vloženie medzery

Tlačidlo s hvieždičkou [*]

- 2x krátko podržať: + (pre smerové číslo krajiny, +421 pre Slovensko)
- pri písaní: zvláštne znaky (?!, () @ - + \$ € atď.)

Obrazovka (= displej)

Tlačidlo položiť/späť/vymazať [↵]


- Počas hovoru: ukončiť
- V menu: jeden krok späť
- Pri zadávaní čísiel, príp. písmen: vymazať
- Na zapnutie, príp. vypnutie: podržať po dobu 2 sekúnd

Tlačidlá so šípkami [↕] [↔]

- Listovať v **Telefónnom zozname** a v Menu
- V pohotovostnom režime vyvolať pomocou tlačidla [↕] **Favoritov**
- V pohotovostnom režime vyvolať pomocou tlačidla [↔] **Tel. Zoznam**

Tlačidlo s mriežkou [#]

- Pri písaní: prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, príp. číslami.

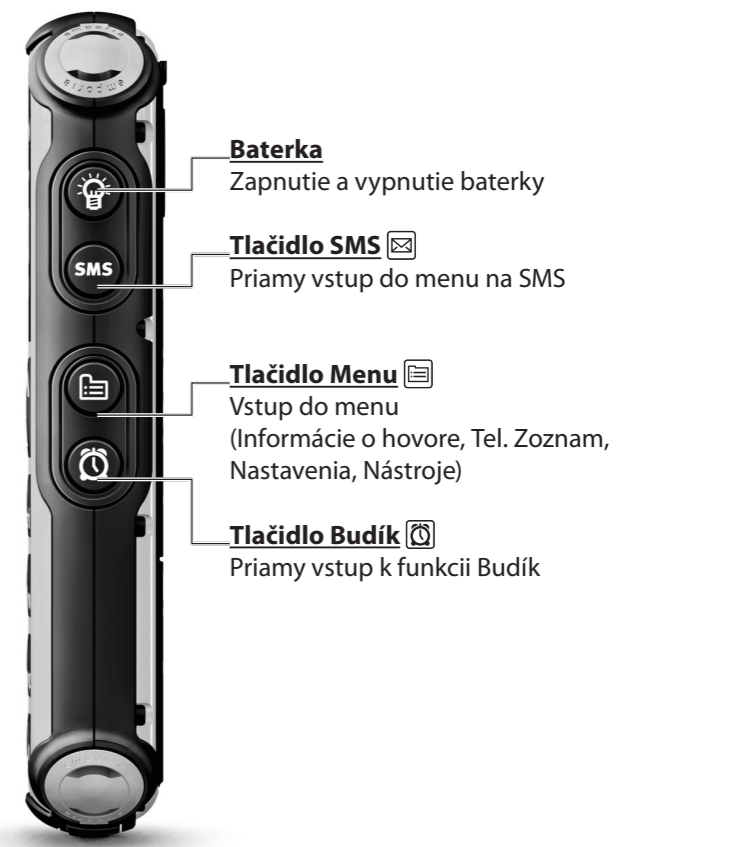

Baterka

Zapnutie a vypnutie baterky

Tlačidlo SMS [✉]

Priamy vstup do menu na SMS

Tlačidlo Menu [☰]

Vstup do menu (Informácie o hovore, Tel. Zoznam, Nastavenia, Nástroje)

Tlačidlo Budík [🕒]

Priamy vstup k funkcií Budík

SYMBOLY OBRAZOVKY

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Sila signálu siete | Ukazovateľ batérie | Zmeškaný hovor | Režim Tichý/Spánok | Maximálna hlasitosť | Bluetooth zapnuté | GPS zapnuté |
| Zahranície (roaming) | Nová SMS | Presmerovanie hovoru | Schôdzka/Divadlo | Budík zapnutý | Bluetooth spojené | GPS pozícia určená |

PRVÉ KROKY

Podržte najmenej 2 sekundy tlačidlo [🔌], telefón sa zapne. Na vypnutie tak isto 2 sekundy podržte. Pri prvom použití novej SIM-karty je treba zadať 4-miestny PIN-kód (osobné identifikačné číslo) a potvrdiť tlačidlom [OK].
Upozornenie: PIN-kód je bezpečnostný kód, bez ktorého znalosti nemôže Váš mobilný telefón zapnúť nikto iný ako Vy. Ak však už je telefón zapnutý, môžu ho používať iné osoby aj bez znalosti PIN. Kód PIN nájdete v dokumentoch, ktoré Vám poskytne Váš mobilný operátor spolu s kartou SIM.

Prichádzajúci hovor:

- Zdvihnúť: stlačiť tlačidlo [OK]
- Odmietnuť: stlačiť tlačidlo [📞]
- Vyzváňanie dočasne utlmiť: stlačiť tlačidlo [-]

Ukončiť hovor:

stlačiť tlačidlo [📞]

Voľba:

Uvedte telefónne číslo pomocou číselnej klávesnice (vrátane smerového čísla krajiny) ⇒ a pomocou tlačidla [OK] začnite hovor.

Opakovanie voľby:

Stlačte tlačidlo [OK], aby ste si mohli prezrieť **Informácie o hovore**. ⇒ Pomocou tlačidiel [↕] a [↔] vyberte jedno číslo zo zoznamu volaní (**Volané čísla, Zmeškané volania** a **Prijaté hovory**) ⇒ pomocou tlačidla [OK] začnite hovor.

Handsfree:

Funkciu handsfree zapnete alebo vypnete počas hovoru pomocou tlačidla [📞].

Pohotovostný režim:

V pohotovostnom režime je síce prístroj zapnutý, ale nič neprebíha (volanie, SMS, ...).

- Stlačiť tlačidlo [OK] alebo [📞], aby ste mohli vybrať jednu zo zobrazených možností na displeji (nad klávesami).
- Ak sa niekoľko sekúnd nezadáva žiadne údaje, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia. Pri prichádzajúcom hovore alebo pri stlačení ľubovoľného tlačidla sa obrazovka zase automaticky zapne.
- Aby ste obrazovku opäť dostali späť do pohotovostného režimu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo [📞] alebo podržte stlačené tlačidlo [📞], kým sa neobjaví displej v pohotovostnom režime.
- Ak ste v menu bez toho, že by ste potvrdili svoju voľbu pomocou tlačidla [OK], automaticky sa objaví text s vysvetlením. Aby ste mohli tento pomocný text zase opustiť, stlačte tlačidlo [📞].

Vstup do Menu: stlačiť tlačidlo [☰]

Listovanie v Menu: pomocou tlačidla [↕] a/alebo [↔]

Potvrdenie: pomocou tlačidla [OK]

Do Menu pomocou tlačidla [☰] ⇒ ďalej **Nastavenia** [↕] [OK] ⇒

Zabezpečenie:

K **Upraviť**, príp. **Zapnúť/Vypnúť vyhľadávania PIN** alebo **Telefón zamknutý** (pracovne 1234).

Poznámka: kód telefónu je kód, ktorý sa používa pre špecifické použitie prístroja, ako napr. vrátenie späť na štandardné nastavenie.

Favorit: Jedným kliknutím k Vašej najdôležitejšej funkcii.

TELEFÓNNY ZOZNAM

Uložiť mená a čísla (vždy s medzinárodným smerovým číslom krajiny napr. Slovensko +421). Do Menu pomocou tlačidla [☰] ⇒ ďalej na **Tel. Zoznam** pomocou tlačidla [↕] [OK] ⇒. Menu: **Hľadať meno, Pridať kontakt, Vlastné číslo, Núdzové číslo** (Pridať núdz. č., Zmeniť č. tiesň. volania, Zmazať núdzové číslo, Zapnúť/vypnúť Núdzové tlačidlo), **Kopír. kontakt, Top 5, Upraviť kontakt, Zmazať kontakt, Poslať kontakt cez SMS, SMS v tel. zozn., Číslo hl.schránky, Nastavenia.**

Uloženie záznamov v telefónnom zozname (meno a číslo):

Vstúpte do Menu pomocou tlačidla [☰] ⇒ ďalej na **Tel. Zoznam** pomocou tlačidiel [↕] [OK] ⇒ ďalej na **Nový záznam** pomocou tlačidiel [↕] [OK] ⇒ zadať číslo ⇒ zadať číslo pomocou číselnicovej klávesnice (viď kap. písanie SMS pre zadanie textu) ⇒ [↕] ⇒ uložiť pomocou tlačidla [OK].

Hľadanie v záznamoch telefónneho zoznamu:

Tel. Zoznam otvoríte pomocou tlačidla [↕] ⇒
 ▪ Listujte v záznamoch pomocou tlačidiel [↕] a [↔]. ⇒ alebo
 ▪ Použite vyhľadávanie mena: pomocou číselnicovej klávesnice uvedte počiatkové písmeno hľadaného záznamu (eventuálne ďalej listujte pomocou tlačidla [↕]). ⇒
 Po vybraní záznamu začnite hovor stlačením tlačidla [OK].

Nový záznam v telefónnom zozname cez SMS:

V menu **Tel. Zoznam** ⇒ aktivujte funkciu **SMS v tel. zozn.**, aby ste dostávali nové záznamy v telefónnom zozname cez SMS. Uvedte, že Vám môžu nové záznamy posilať len kontakty, ktoré už máte uložené v telefóne (**Len z Tel. zoznamu**). Telefónne číslo sa vo Vašom telefónnom zozname uloží automaticky, keď dostanete SMS s nasledujúcim obsahom: #meno#číslo#, napr. #Martin#+436641234567#

SPRÁVY SMS

SMS (Short Message Service) sú krátke písomné správy s max. 160 znakmi.

Napísať SMS: Vstúpte do Menu pomocou tlačidla [☰] ⇒ **SMS Správy** [OK] ⇒ **Písať novú SMS** [OK]. Text sa píše pomocou číselnicovej klávesnice. Každé tlačidlo má niekoľko znakov, ktoré sa objavia, ak tlačidlo stlačíte niekoľkokrát. (napr. 1x [2], 2x [4], 3x [6], 1x [5] pro slovo **Ahoj**)

| | |
|--------------------|--|
| 1 ., ! ? ' " @ : 1 | 7 p q r s 7 B \$ |
| 2 a b c 2 ä æ å à | 8 t u v 8 ü ù ú |
| 3 d e f 3 è è è | 9 w x y z 9 ý þ |
| 4 g h i 4 ì í î | 0 medzery; 0 |
| 5 j k l 5 £ | * Špeciálne znaky: . , ? ! : ' " @ _ ~ & + - () < > { } [] ... |
| 6 m n o 6 ö ø ó | |

Stlačením tlačidla [#] striedate metódy zadávania:
 ▪ **abc** ⇒ len malé ▪ **Abc** ⇒ veľké aj malé
 ▪ **ABC** ⇒ len VEĽKÉ ▪ **123** ⇒ čísla

Poslať SMS: Stlačením 2x tlačidla [OK] vyberte **Poslať** a napíšte číslo alebo ho vyberte z **Telefónneho zoznamu** pomocou tlačidla [OK], listujte k menu a vyberte pomocou [OK]. Na odoslanie opäť stlačte [OK].

Prijať SMS: Krátky zvukový signál a oznam na displeji Vás informuje o novej prichádzajúcej SMS. Pomocou tlačidla [OK] môžete správu čítať hneď alebo sa pozrieť do zoznamu prichádzajúcich správ cez Menu **SMS Správy** ⇒ **Prijaté SMS**.