

emporia **ESSENCEplus**

Vážení uživatelé mobilního telefonu.

Gratuluje vám k pořízení mobilního telefonu **emporiaESSENCEplus**.

Abyste se s vaším novým mobilním telefonem seznámili co možná nejrychleji, sepsali jsme všechny důležité informace na několik stránek.

Doufáme, že každodenní používání vašeho telefonu pro vás bude potěšením a přejeme vám vše dobré.

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Management

Albert Fellner

Obsah balení:



Mobilní telefon se
stolní nabíječkou
(TL-RL1)



Nabíječka
(RL - V170UK)



Nabíjecí baterie
(AK - RL2)



Návod k použití

K ČEMU SLOUŽÍ VŠECHNA TA TLAČÍTKA ?

Reproduktor

Displej (= Obrazovka)

Tlačítko ukončení hovoru / návratu zpět / mazání

- Během hovoru: slouží k ukončení hovoru
- V menu: návrat o krok zpět
- V pohotovostním režimu: **Moje menu**
- Při zadávání čísel nebo písmen: mazání

Tlačítko volání nebo přijetí hovoru / OK

- Vytáčení: zadejte číslo a poté stiskněte
- Příchozí volání: přijetí hovoru
- V menu: pro volbu položky
- V pohotovostním režimu: přístup k seznamu volání (volaná čísla, přijatá a zmeškané hovory)

Tlačítka šipek

- Procházení **Tel. Seznam** a položek menu
- V pohotovostním režimu vstoupíte stiskem do menu
- V pohotovostním režimu vstoupíte stiskem do **Tel. Seznam**

Tlačítko hvězdičky *

- Stiskněte jej dvakrát: + (pro mezinárodní volací kódy, např. +420 pro Českou republiku)
- Stiskněte jej třikrát: vložení pauzy ve vytáčení (pro mezinárodní volání)
- Textové zprávy: speciální znaky (!, @, +, \$, € atd.)

Tlačítko 0 / tlačítko hlasové schránky

- Stiskněte jej a podržte pro volání do vaší hlasové schránky
- Při psaní (SMS, telefonní seznam: vložení mezery)

Tlačítko mřížky

- Stiskněte a podržte: Seznam zmeškaných volání
- Při psaní textových zpráv: slouží k přepínání mezi velkými a malými písmeny



Hlavní vypínač


Zapnutí nebo vypnutí telefonu:
stisknout a podržet 2 sekundy

Ovládání hlasitosti







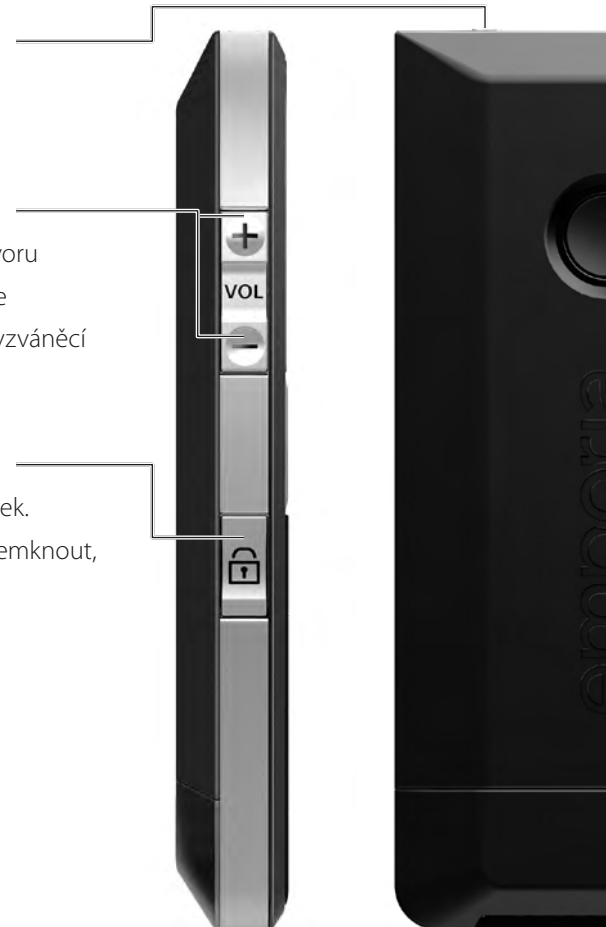


- Slouží ke změně hlasitosti během hovoru
- Když telefon zvoní: stiskem umlčíte vyzváněcí tón (při příštím volání se vyzváněcí tón automaticky znovu zapne)

Zamknutí klávesnice

Pro zabránění nechtěným stiskům tlačítek.
Chcete-li klávesnici zamknout nebo odemknout,
držte tlačítko stisknuté 2 sekundy.



SYMBOLY NA DISPLEJI

 Stav baterie	 Zmeškané volání	 Tichý režim/spánek
 Hodiny	 Aktivní přesměrování hovorů	 Režim schůzky/divadla
 Nastavený alarm (budík)	 Nová textová zpráva SMS	 Maximální/autobus



Tlačítko tísňového volání

Tlačítko svítilny (baterka) 

Zapnutí/vypnutí světla

POZOR: Nemiřte lidem ani zvířatům světlem přímo do očí!

Klávesnice Bluetooth 

Zapnutí nebo vypnutí: stiskněte a podržte po dobu tří sekund

Prostor pro baterii

Prostor pro vysoce výkonnou Li-Ion nabíjecí baterii (akumulátor)



Síla signálu



Roaming

Když jste v zahraničí, nahradí sílu signálu tento symbol – a tím vás informuje, že volání je nyní dražší.



Top 5

Nejdůležitější telefonní čísla na začátku telefonního seznamu, bez ohledu na abecední řazení.
(Viz kap 3.6.6)

1. Začínáme	8
1.1 Vložení SIM karty	8
1.2 Vložení baterie	8
1.3 Dobíjení baterie	9
1.3.1 Nabíjení pomocí stolní nabíječky (volitelné)	9
1.3.2 Nabíjení pomocí kabelu	9
1.4 Zapnutí nebo vypnutí telefonu	9
2. Procházení nabídky telefonu	10
2.1 První použití telefonu	11
3. Uskutečnění hovoru	12
3.1 Vytáčení pomocí kláves	12
3.2 Opětovné vytočení	12
3.3 Handsfree	12
3.4 Handsfree se stolní nabíječkou	12
3.5 Vytočení čísla z telefonního seznamu	13
3.6 Telefonní seznam	13
3.6.1 Ukládání jmen a čísel	13
3.6.2 Úpravy jmen a čísel	13
3.6.3 Vytočení čísla z telefonního seznamu	14
3.6.4 Hledání záznamu v telefonním seznamu	14
3.6.5 Uložení čísel Top 5: Uložení pěti nejdůležitějších čísel	14
3.6.6 Volání na čísla Top 5: Volání na pět nejdůležitějších čísel	14
3.6.7 Vstup do telefonního seznamu z SMS zprávy	15
3.6.8 Úprava vytáčených čísel	15
3.6.9 Nastavení telefonního seznamu	15
4. Informace na displeji v pohotovostním režimu	16
4.1 Úsporný režim	16

5. SMS – psaní textu a odeslání zprávy 17

5.1	Zadávání textu na číselné klávesnici	17
5.2	Odeslání SMS zprávy.....	19
5.3	Potvrzení o doručení SMS zprávy	19
5.4	Číslo servisního centra pro SMS zprávy.....	19

6. Nastavení a další funkce 20

6.1	Nastavení zvuku a výstrah.....	20
6.2	Nabídka Moje menu	20
6.3	Vypnutí požadavku na kód PIN	20
6.4	SMS v telefonním seznamu.....	20
6.5	Upomínka na narozeniny.....	21
6.6	Nastavení telefonního seznamu	21
6.7	Top 5: Nejdůležitější čísla.....	21
6.8	Číslo hlasové schránky	21
6.9	Číslo SMS centra.....	21

7. Speciální funkce 22

7.1	Hlasové oznámení.....	22
7.2	Rádio FM.....	23
7.3	Bluetooth	24
7.4	Tlačítko pro tísňová volání Emporia	25

8. Přehled struktury menu 28

9. Příloha 30

Bezpečnostní pokyny, Záruka, Správné používání, Likvidace,
Technický popis výrobku a Prohlášení o shodě, EU-Prohlášení o shodě

1. ZAČÍNÁME

1.1 VLOŽENÍ SIM KARTY

K používání telefonu potřebujete SIM kartu. SIM kartu jste dostali od svého síťového operátora.

Při vkládání SIM karty postupujte následovně:



Sejměte kryt baterie.



Vkládejte SIM kartu zlatým čipem směrem dolů, uříznutý roh se nachází nahoře vlevo.

1.2 VLOŽENÍ BATERIE



Kontakty baterie se musí dotýkat pozlacených kontaktů mobilního telefonu.



Lehkým tlakem zasuňte kryt, dokud nezapadne na místo.

1.3 DOBÍJENÍ BATERIE

Upozornění: Sadu baterií ve vašem telefonu je třeba před prvním voláním nabíjet po dobu alespoň čtyř hodin.

1.3.1 Nabíjení pomocí stolní nabíječky (volitelné)

Konektor kabelu nabíječky zapojte do zdířky na zadní straně stolní nabíječky a druhý konec do elektrické zásuvky. Nakonec vložte telefon do nabíječky.



1.3.2 Nabíjení pomocí kabelu

Zapojte kabel do konektoru ve spodní části telefonu a zástrčku zapojte do zásuvky.

Ikona baterie na displeji upozorňuje na proces nabíjení.

Čárky v ikoně baterie se plní = baterie se nabíjí.

Čárky v ikoně baterie se přestanou pohybovat = baterie je plně nabitá.










Upozornění: Na začátku nabíjení se na chvíli zobrazí symbol podlouhlé baterie.

1.4 ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ TELEFONU




Telefon zapnete a vypnete delším stisknutím (dvě sekundy) tlačítka  na levé straně telefonu.

2. PROCHÁZENÍ NABÍDKY TELEFONU


- Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka .
- *Informace o pohotovostním režimu, viz kapitola 4.*
- V nabídce se pohybujete pomocí tlačítek se šipkami  .
- Vyberte položku nabídky a stiskněte tlačítko  Toto tlačítko se používá také pro potvrzení nastavení, např. pro zahájení nebo přijetí hovoru.
- Stisknutím tlačítka  se v nabídce vrátíte o krok zpět.
- Chcete-li se vrátit na výchozí obrazovku, stiskněte opakovaně tlačítko .

Upozornění: Informace o funkcích položek nabídky se zobrazí, když je položka označena, ale ještě není vybrána. Chcete-li text skrýt, stiskněte tlačítko .

2.1 PRVNÍ POUŽITÍ TELEFONU

1. Budete vyzváni k nastavení jazyka:
Vyberte požadovaný jazyk, postupujte podle popisu pomocí šipek a volbu potvrďte .
2. Budete vyzváni k nastavení času:
Nastavte čas pomocí šipek nebo tlačítek a volbu potvrďte .
3. Budete vyzváni k nastavení data:
Nastavte datum pomocí šipek nebo tlačítek a volbu potvrďte .

*Upozornění: Datum a čas můžete kdykoli později změnit v nabídce **Nastavení/Čas a datum**.*

V závislosti na síťovém operátorovi můžete být nyní vyzváni k zadání čtyřciferného PIN kódu. Najdete ho v dokumentaci, kterou jste obdrželi od síťového operátora: Zadejte PIN kód a potvrďte ho .



*Upozornění: PIN kód můžete změnit nebo vypnout v nabídce **Nastavení/Požadovat PIN**. Pokud deaktivujete dotaz na PIN kód, nebude váš telefon chráněn před přístupem neoprávněných osob.*

3. USKUTEČNĚNÍ HOVORU


3.1 VYTÁČENÍ POMOCÍ KLÁVES

Zadejte číslo na klávesnici. Voláte-li do zahraničí nebo ze zahraničí, VŽDY nejprve zadejte mezinárodní předvolbu.

Příklad: Pro volání čísla „603123456“ ze zahraničí zadejte „+420603123456“, včetně mezinárodní předvolby +420.



- Poté číslo stiskem tlačítka  vytočte.
 - Pro ukončení hovoru stiskněte .
- Pokud hovor ještě před vámi ukončí volaný, nemusíte tlačítko  mačkat.

3.2 OPĚTOVNÉ VYTOČENÍ


Chcete-li znovu vytočit jedno z naposledy volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko  (viz kapitola 4).

V seznamu se posouváte pomocí tlačítek se šípkami. Po stisknutí tlačítka  můžete volat na vybrané číslo.

3.3 HANDSFREE

Chcete-li během hovoru přepnout na režim handsfree, stiskněte tlačítko . Vyberte možnost **Hlasitý** a potvrďte ji stisknutím tlačítka .

3.4 HANDSFREE SE STOLNÍ NABÍJEČKOU

Pokud se telefon nachází ve stolní nabíječce, můžete přijmout příchozí hovor pomocí tlačítka handsfree na nabíječce, nebo tlačítka  na telefonu. Během konverzace s telefonem ve stolní nabíječce se telefon automaticky přepne na režim handsfree. Když telefon zvednete, automaticky se přepne do režimu běžného volání.

3.5 VYTOČENÍ ČÍSLA Z TELEFONNÍHO SEZNAMU

Telefonní seznam umožňuje ukládání jmen a čísel v abecedním pořadí.

Telefonní seznam vyvoláte stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu (viz kapitola 4) nebo ho najdete v nabídce: **Tel. Seznam/Hledat jméno**.

Upozornění: „Přidat kontakt“ viz kapitola 3.6.1

„Hledat jméno“ viz kapitola 3.6.4

„Pět nejdůležitějších čísel“ viz kapitola 3.6.5

3.6 TELEFONNÍ SEZNAM

Telefonní seznam umožňuje ukládání jmen a čísel v abecedním pořadí.

Telefonní seznam vyvoláte stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu (viz kapitola 4) nebo ho najdete v nabídce: **Tel. Seznam/Hledat jméno**.

Upozornění: Celkový počet 500 možných záznamů se vztahuje na vnitřní telefonní seznam telefonu.

3.6.1 Ukládání jmen a čísel


1. V nabídce otevřete položku **Tel. Seznam**.
2. Vyberte možnost **Přidat kontakt**.
3. Pomocí kláves zadejte číslo a potvrďte ho.
4. Pomocí kláves zadejte jméno a potvrďte ho.

Upozornění: Psaní textu, viz kapitola 5.

3.6.2 Úpravy jmen a čísel

V nabídce **Tel. Seznam/Upravit kontakt** vyberte záznam, který chcete upravit. Pomocí kláves kontakt upravte, změny potvrďte a uložte.

3.6.3 Vytočení čísla z telefonního seznamu

Vyberte záznam v telefonním seznamu a stiskněte tlačítko . Hovor bude zahájen.

3.6.4 Hledání záznamu v telefonním seznamu

Pro hledání záznamu v telefonním seznamu použijte nabídku

Tel. Seznam/Hledat jméno. Hledání zahájíte, když zadáte několik prvních písmen jména nebo příjmení kontaktu.

Pokud nebyl žádný kontakt nalezen, zobrazí se oznámení **Žádný záznam!**

Upozornění: V kapitole 5.1 najdete nápovědu k zadávání iniciál

3.6.5 Uložení čísel Top 5: Uložení pěti nejdůležitějších čísel

Přejděte na nabídku **Tel. Seznam/Top5/Přidat Top5** a uložte si k numerickým klávesám pět nejdůležitějších čísel.

Zvolte možnost **Top 1** a v telefonním seznamu vyhledejte první požadované číslo. Volbu uložte.

Zvolte možnost **Top 2** a vyhledejte druhé číslo, které chcete uložit, atd.

3.6.6 Volání na čísla Top 5: Volání na pět nejdůležitějších čísel

Chcete-li zavolat na uložená čísla Top 5, podržte klávesu , , ,  nebo , dokud se číslo nevytočí.

3.6.7 Vstup do telefonního seznamu z SMS zprávy

Záznamy z telefonního seznamu můžete získat v SMS zprávě (např. od někoho z rodiny, od známých apod.). Automaticky se přidají do vašeho telefonního seznamu. Přejděte na nabídku **Tel. Seznam/SMS v telefonním seznamu**, kde tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout, nebo definovat, že vám mohou záznamy z telefonního seznamu posílat pouze uložené kontakty.

Zpráva musí být napsaná v tomto formátu:

#jméno#číslo# např.: #Tobiáš#123456789#

Když dostanete takovouto SMS zprávu, telefonní číslo se automaticky uloží do telefonního seznamu.

3.6.8 Úprava vytáčených čísel

V tomto nastavení můžete omezit čísla, na která lze volat z vašeho telefonu.

Zapnutí funkce: **Tel. Seznam/Pevná čísla**

Funkci aktivujete nebo deaktivujete nastavením možnosti:

Pevná čísla zapnout/vypnout

Potom zvolte možnost **Přidat pevné číslo, Zobrazit** nebo **Smazat**.

Upozornění: K úpravě vytáčených čísel potřebujete kód PIN 2, který najdete v dokumentaci od operátora.

3.6.9 Nastavení telefonního seznamu

V nabídce **Tel. Seznam/Nastavení tel. seznamu** najdete následující možnosti nastavení:

- **Uložit položku na:** zde uvedete umístění záznamu (**SIM** nebo **Telefon**).
- **Použitá paměť:** vyberte seznam, který chcete zobrazit v telefonním seznamu (**SIM** nebo **Telefon**).
- **Stav paměti:** zde vidíte, kolik čísel už máte uložených.
- **Auto ulož do TelSez:** zvolte, zda chcete, aby se číslo volajícího po ukončení hovoru uložilo do vašeho telefonního seznamu.

4. INFORMACE NA DISPLEJI V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU

Na displeji je v pohotovostního režimu zobrazeno, že je telefon zapnutý a připravený k použití.

Na displeji najdete několik ikon:

 Ukazatel nabíjení

 Ukazatel intenzity signálu

 Zobrazí se, když máte zmeškaný hovor.

 Zobrazí se, když obdržíte SMS zprávu.

 Zobrazí se, když je nastavený a zapnutý budík.

 Zobrazí se, když zvolíte profil **Tichý režim/spánek**.

 Zobrazí se, když zvolíte profil **Režim schůzky/divadla**.

 Zobrazí se, když zvolíte profil **Maximální/autobus**.

 Zobrazí se, když jsou příchozí hovory přesměrovány..

 Zobrazí se, když je zapnuto Bluetooth™.

 Zobrazí se, když je připojeno zařízení s Bluetooth™.

 Zobrazí se, když je zapnuté rádio FM.



4.1 ÚSPORNÝ REŽIM

Z důvodů šetření energie se displej po několik minutách nečinnosti vypne. Displej znovu zapnete stisknutím libovolné klávesy.

5. SMS – PSANÍ TEXTU A ODESLÁNÍ ZPRÁVY





S mobilním telefonem můžete psát a posílat textové zprávy.

Další informace najdete v části **SMS Zprávy/Psát novou**.

5.1 ZADÁVÁNÍ TEXTU NA ČÍSELNÉ KLÁVESNICI

Pomocí klávesnice můžete zadávat čísla a písmena. Každé z tlačítek reprezentuje několik znaků nebo funkcí, podle toho, kolikrát jej stisknete.

V již napsaném textu můžete znaky mazat nebo měnit.

- Vaši pozici v textu znázorňuje umístění symbolu „|“.
- K pohybu v textu slouží tlačítka  .
- Pokud   podržíte stisknuté, posunete se o jeden řádek nahoru nebo dolů.

Dostupné znaky a funkce.

1 → .,?!'":@:1

6 → m n o 6 ö

***** → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~ = α
a řecká abeceda

2 → a b c 2 ä à

7 → p q r s 7 ß

→ Slouží ke změně zadávání malých
a velkých písmen nebo vkládání
pouze číslic („Abc“ „ABC“ „123“, „abc“)

3 → d e f 3 è

8 → t u v 8 ü

4 → g h i 4

9 → w x y z 9

5 → j k l 5

0 → Mezery; 0

Zvolte znak.



- 5** → stiskněte 1x = j
→ stiskněte 2x = k
→ stiskněte 3x = l
→ stiskněte 4x = 5

- 1** → stiskněte 1x = . (tečka)
→ stiskněte 2x = , (čárka)
→ stiskněte 3x = ?
→ stiskněte 4x = !

Stisky tlačítka [#] můžete přepínat mezi následujícími čtyřmi možnostmi:








- ✎ **Abc**: Velké a malá písmena - Velké písmeno pouze na začátku věty
- ✎ **abc**: Pouze malá písmena – všechna písmena se budou psát malá
- ✎ **ABC**: Pouze velká písmena – všechna písmena se budou psát velká
- ✎ **123**: Čísllice

Udělal jsem chybu. Co teď?

- Pro mazání jednotlivých písmen stiskněte krátce .
Stiskem tohoto tlačítka smažete znak nacházející se vlevo od svislé čárky „|“.
- Pokud stisknete tlačítko  a podržte jej tři sekundy stisknuté, smažou se všechny znaky vlevo od svislé čárky „|“.
(*například pro mazání celých částí textu*)

Vkládání speciálních symbolů




Stiskněte tlačítko :
k pohybu mezi znaky použijte,
jak je naznačeno,
tlačítko  pro pohyb nahoru,
tlačítko  pro pohyb dolů,
tlačítko  pro pohyb doleva a
tlačítko  pro pohyb doprava.
Po nalezení požadovaného znaku
jej stiskem 
nebo 
vlože do textu.

5.2 ODESLÁNÍ SMS ZPRÁVY

Napište text, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Poslat** nebo **Poslat více příjemcům**.

Nyní zadejte číslo ručně, nebo stiskněte tlačítko  a klikněte na možnost **Hledat**.

Potom vyberte pomocí klávesy  požadovaný seznam (**Tel. Seznam** nebo **Neuložené čís.**) a vyberte číslo, které si přejete potvrdit. Zpráva se odešle na vybrané číslo.

5.3 POTVRZENÍ O DORUČENÍ SMS ZPRÁVY

Chcete-li dostávat potvrzující zprávy o doručení vaší SMS zprávy, povolte tuto možnost v nabídce **SMS Zprávy/SMS potvrzení**.

Upozornění: Někteří operátoři mají tuto službu zpoplatněnou.

5.4 ČÍSLO SERVISNÍHO CENTRA PRO SMS ZPRÁVY

Jedná se o číslo vašeho operátora sloužící ke zpracování všech krátkých textových zpráv. Toto číslo je většinou již uloženo na SIM kartě. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého operátora.

6. NASTAVENÍ A DALŠÍ FUNKCE

Níže uvádíme popis několika dalších užitečných funkcí v nabídce.


6.1 NASTAVENÍ ZVUKU A VÝSTRAH

V nabídce **Nastavení/Zvuky a výstrahy** můžete měnit nastavení vyzváněcího tónu, hlasitost a tři předdefinované režimy vyzvánění (**Tichý režim/spánek**, **Režim schůzky/divadla** a **Maximální/autobus**).

Čas nastavený při aktivaci těchto nastavení určuje, kdy budou nastavení deaktivována.

- **Tichý režim/spánek**: všechny akustické signály telefonu jsou vypnuty.
- **Režim schůzky/divadla**: namísto vyzváněcího tónu uslyšíte dvojité pípnutí a vibrace.
- **Maximální/autobus**: všechny tóny jsou nastaveny na maximální hlasitost a jsou doprovázeny vibracemi.

6.2 NABÍDKA MOJE MENU

V nabídce **Nastavení/Moje menu** můžete vybrat nejdůležitější funkce (např.: Narozneniny, Kalkulačka, Tichý režim/spánek, ...) a máte k nim rychlý přístup stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu.

6.3 VYPNUTÍ POŽADAVKU NA KÓD PIN

Viz kapitola 2.1

6.4 SMS V TELEFONNÍM SEZNAMU


Viz kapitola 3.6.7

6.5 UPOMÍNKA NA NAROZENINY

V nabídce upomínka na schůzku či narozeniny můžete uložit a spravovat různé upomínky.

Narozeniny si můžete buď uložit přímo ke kontaktu v telefonním seznamu (**Z telefonního seznamu**) nebo zadat pouze jméno (**Zadej jméno**).

Zobrazí se zpráva s upomínkou na danou událost.

Pokud máte v telefonním seznamu uložené číslo příslušné osoby, můžete jí rovnou zavolat stisknutím tlačítka .

Upomínku zrušíte stisknutím tlačítka .


6.6 NASTAVENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU

Viz kapitola 3.6.9

6.7 TOP 5: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÍSLA

Viz kapitola 3.6.5 a 3.6.6

6.8 ČÍSLO HLASOVÉ SCHRÁNKY

Podržíte-li klávesu  tři sekundy, budete automaticky spojeni s vaší hlasovou schránkou.

Pokud její číslo nemáte uložené v telefonu ani na SIM kartě, budete vyzváni k zadání tohoto čísla.

Číslo hlasové schránky je uvedeno v dokumentaci, kterou jste obdrželi od síťového operátora.

6.9 ČÍSLO SMS CENTRA


Viz kapitola 5.4

7. SPECIÁLNÍ FUNKCE

7.1 HLASOVÉ OZNÁMENÍ

Váš mobilní telefon nabízí funkci akustických zpráv.

Číslo: přehraje numerické klávesy, které stisknete při vytáčení čísla.

Pravidelné hlášení času: tato funkce oznámí čas každou hodinu nebo v předem stanoveném časovém intervalu. V pohotovostním režimu oznámí tato funkce aktuální čas po stisknutí tlačítka .

Hlášení poznámek: psaná oznámení, např. uzamčení klávesnice, vybití baterie.

Zapnutí nebo vypnutí hlasového oznámení

V nabídce **Nastavení/Hlasové oznámení** můžete požadované funkce (**Číslo, Pravidelné hlášení času, Hlášení poznámek**) zapnout nebo vypnout.

7.2 RÁDIO FM

Rádio zapnete nebo vypnete v nabídce **Nastavení / FM rádio**.

Když je rádio FM zapnuté, zobrazí se symbol rádia .



Vyhledání a uložení rádiových stanic

V nabídce **Nastavení / FM rádio / Možnosti** můžete vyhledat, uložit a spravovat rádiové stanice.

Použijte funkci **Automatické vyhledávání** a uložte si všechny dostupné stanice ve vašem okolí.

Pomocí funkce **Manuální vyhledávání** zadejte na klávesnici frekvenci požadované stanice a uložte ji stisknutím tlačítka .

Přehrávání uložených stanic

Mezi stanicemi můžete přepínat pomocí tlačítek  , nebo zadejte na klávesnici číslo položky ze seznamu kanálů.

7.3 BLUETOOTH

Rozhraní Bluetooth (BT) umožňuje připojení bezdrátových zařízení, např. sluchátek, která používáte spolu s telefonem.

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

Bluetooth zapnete nebo vypnete stisknutím klávesy ,

nebo v nabídce **Nastavení/Bluetooth**.

Když je Bluetooth zapnuté, zobrazí se symbol .

Párování – první připojení sluchátek

Před prvním použitím je třeba sluchátka s mobilním telefonem spárovat:

1. Zapněte Bluetooth.
2. V nabídce **Nastavení/Bluetooth/Připojit** vyhledejte dostupná zařízení.
Zobrazí se seznam všech zařízení v dosahu; vyberte požadované zařízení a volbu potvrďte. *(Jestliže není připojeno žádné zařízení, telefon začne automaticky vyhledávat jiná zařízení Bluetooth.)*

Upozornění: Spárovaná zařízení jsou při příštím použití automaticky rozpoznána.




*Upozornění: Zobrazí-li se zpráva **Zadejte kód pro párování přístroje**, je třeba zadat speciální heslo. Heslo najdete v návodu ke sluchátkům s Bluetooth.*

Upozornění: Aktivované rozhraní Bluetooth a připojená sluchátka spotřebují více elektřiny, takže se snižuje provozní doba telefonu.

7.4 TLAČÍTKO PRO TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ EMPORIA

Funkce tíšňových volání Emporia zajišťuje, že se vám v klíčových momentech dostane rychlé pomoci. V nouzových případech stiskněte tlačítko tíšňového volání na spodní straně telefonu – podržte ho stisknuté 3 sekundy, nebo ho stiskněte třikrát za 3 sekundy. Tlačítko tíšňového volání bude fungovat, i když je klávesnice zamknutá.

Co se děje po stisknutí tlačítka tíšňového volání?

1. Po stisknutí tohoto tlačítka se spustí série tíšňových volání.
Bude vytáčeno až 5 linek tíšňového volání v předem nastaveném pořadí, dokud někdo telefon nezvedne. Celý proces se třikrát opakuje.
Na tato čísla bude také odeslána SMS zpráva pro příjemce tíšňového volání.
Hlasitost reproduktoru se zvýší na maximum.
2. Jakmile někdo přijme vaše tíšňové volání, je třeba během první minuty volání třikrát stisknout tlačítko  (*nikoli vy – iniciátor tíšňového volání, ale příjemce*).
Trojnásobné stisknutí tlačítka  zastaví sérii tíšňových volání.
V této chvíli se již nebudou vytáčet zbývající linky tíšňového volání.
Tíšňový hovor skončí, až když ho ukončí volající osoba.
3. Všechny příchozí hovory do hodiny od začátku tíšňového volání telefon automaticky přijme. Pokud chcete tuto funkci ukončit, musíte telefon vypnout a zapnout (*stisknutí tlačítka  z bezpečnostních důvodů nestačí*).

Aktivace tlačítka tísňového volání

V nabídce **Nastavení / Nouzové tlačítko** aktivujte nebo deaktivujte funkci tísňového volání pomocí tlačítka pro tísňové volání.



Uložení tísňových linek

V nabídce **Tel. Seznam / Nouzová čísla / Přidat Nouz.č.** vyberte až pět záznamů, uložte je jako tísňové linky a stanovte požadované pořadí vytáčení v nouzových situacích.

Nastavte možnost **Soukromé** nebo **Krizové centrum**. Možnost Helporganisation (záchranná instituce) znamená, že není nutný varovný tón (aby nedošlo k narušení zařízení záchranných institucí) ani třikrát stisknout tlačítko **0**. Můžete si také zvolit, zda chcete, aby se příjemci odeslala varovná zpráva upozorňující na tísňové volání.

Pořadí vytáčení tísňových linek můžete změnit v nabídce **Tel. Seznam / Nouzová čísla / Změnit pořadí**.

Upozornění:

- Stisknutím tlačítka tísňového volání se aktivuje předběžná výstraha. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva oznamující, že za 10 sekund bude zahájeno tísňové volání.
- Pokud jste spustili tlačítka tísňového volání omylem, máte 10 sekund na to, abyste volání zrušili stisknutím tlačítka .
- Příjemce tísňového volání (nikoli iniciátor/volající) musí třikrát stisknout tlačítka , aby hovor nebyl přesměrován na záznamník nebo do hlasové schránky.
- Během tísňového volání se zobrazí vaše telefonní číslo, a to i v případě, že máte nastavenou možnost **Skrýt číslo**.
- Čísla pro tísňová volání musíte mít uložena v telefonním seznamu, aby mohla být definovaná jako tísňové linky. Pokud není nadefinovaná žádná tísňová linka, je buď vaše předplacená karta vybitá, nebo se pohybujete mimo domácí síť vašeho operátora. V nouzových případech je pak vytočena mezinárodní linka tísňového volání 112.
- Pokud si chcete jako čísla tísňového volání uložit čísla záchranné služby, policie, hasičů apod., musíte předem získat souhlas jednotlivých institucí. Nemusíte hradit žádné náklady spojené s případným náhodným voláním na tyto instituce.

8. PŘEHLED STRUKTURY MENU



SMS Zprávy

SMS Zprávy

- Psát novou SMS
- Přijaté SMS
- Odeslané SMS
- Neodeslané SMS
- Šablony
- Smazat SMS
- Poslat kontakt pomocí SMS
- SMS BlackList
- SMS v telefonním seznamu
- SMS potvrzení
- Číslo SMS centra

Smazat SMS

- Všechny SMS
- Přijaté SMS
- Odeslané SMS
- Neodeslané SMS
- Šablony



Tel. Seznam

Tel. Seznam

- Hledat jméno
- Přidat kontakt
- Upravit kontakt
- Smazat kontakt
- Poslat kontakt pomocí SMS
- Kopírovat kontakt
- Top5
- Nouzová čísla
- Pevná čísla
- Own number
- Číslo schránky
- Nastavení tel. seznamu
- SMS v telefonním seznamu

Nastavení tel. seznamu


- Uložit položku na
- Použitá paměť
- Stav paměti
- Auto uložit do TelSez

Nouzová čísla

- Přidat Nouz.č.
- Change sequence
- Vyměnit nouzové č.
- Smazat nouzové číslo

Top 5

- Přidat Top5
- Změnit pořadí
- Vyměnit Top5
- Smazat Top5

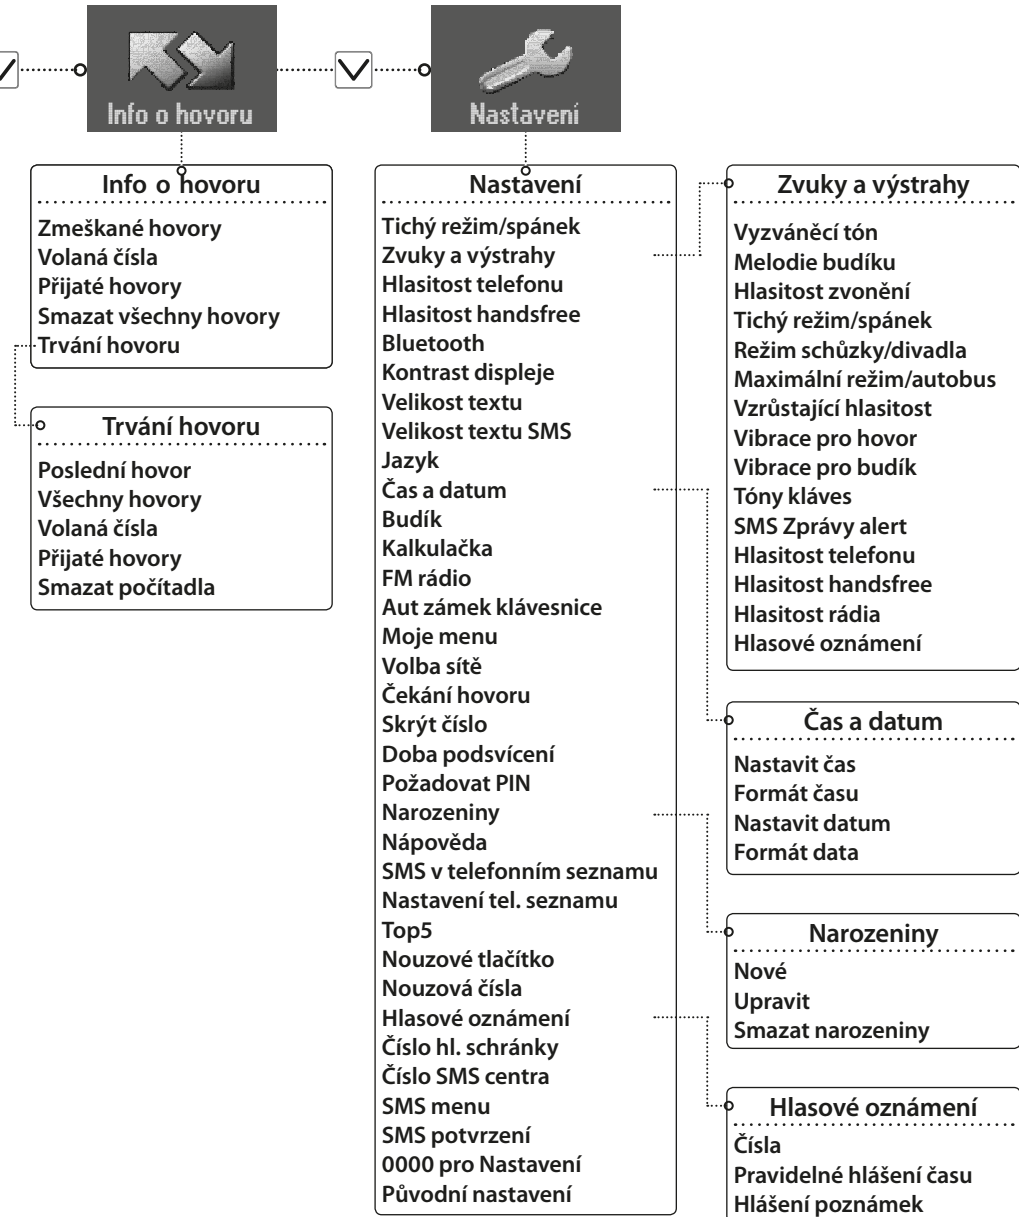

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- V nemocnicích nebo v blízkosti lékařských zařízení telefon vypněte, protože může narušit fungování některých zařízení.
Pokud používáte nějaká lékařská zařízení a pomůcky, poraďte se se svým lékařem, jakým způsobem můžete telefon používat.
- Zapnutý telefon udržujte v minimální vzdálenosti 20 cm od stimulátorů.
Nikdy nenoste telefon v náprsní tašce. Telefon držte u ucha vzdálenějšího od stimulátoru.
Pokud máte podezření, že došlo k interferenci se stimulátorem, okamžitě telefon vypněte.
- Mobilní telefon přenáší během provozu rádiové vlny, a vytváří tak vysokofrekvenční elektromagnetická pole. Pokud telefon nosíte blízko u těla, měli byste dodržovat minimální vzdálenost ca. 1,5 cm, aby nedošlo k nadměrnému vystavení elektromagnetickým silám. Pokud vás používání telefonu znepokojuje, omezte délku hovorů a používejte sadu handsfree a sluchátka.
- Nikdy netelefonujte s telefonem v ruce za jízdy. Dodržujte národní zákony a dopravní předpisy týkající se používání mobilních telefonů v dopravě.
- V letadle telefon vždy vypněte.
- Telefon je třeba vypínat také v blízkosti benzínových stanic a dalších míst s výbušnými materiály, např. v blízkosti chemických továren, palivových systémů a v oblastech s výbušninami, protože citlivá zařízení se mohou poškodit nebo může dojít k výbuchu či požáru.
- Nikdy nemiřte lidem ani zvířatům do očí světlem LED baterky.
- Mobilní telefony mohou způsobit interferenci s televizory a rádií, zvláště pokud je používáte v blízkosti těchto zařízení.
- Pokud je hlasitost reproduktoru nebo sluchátek nastavena na vysokou hodnotu, může dojít k narušení poslechu.

ZÁRUKA

Záruka plyne ze zákona a začíná běžet datem pořízení. Toto datum ověřte na **originálu účtenky**, na níž musí být uvedeno i **IMEI číslo telefonu**. Uložte si, prosím, tyto dokumenty na bezpečné místo. Záruční servis se řídí záručními podmínkami platnými při zakoupení přístroje.

Ani při nejvyšší vstřícnosti nenese společnost **emporia** dle platných zákonů zodpovědnost za:

- Ztrátu jakýchkoliv dat či příjmů.
- Jakékoliv škody, a to ani za škody následné nebo jinak vzniklé v souvislosti s přístrojem, bez ohledu na konkrétní způsob jejich vzniku.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento mobilní telefon je odolný a je určen pro mobilní provoz.

Je ho však třeba chránit před vlhkostí (déšť, voda...) a dalšími vlivy.

Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.

Používání telefonu jiným, než výše popsaným způsobem,

může vést k jeho poškození a je riskantní (hrozí elektrický šok, požár atd.).

Žádnou část produktu nelze měnit a přestavovat a je zakázáno otevírat kryt telefonu.

- Napájecí kabel je vhodný pouze pro běžné zásuvky ve veřejných rozvodných sítích s napětím 230 V / 50 Hz (10/16 A) střídavého proudu.
- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nesundávejte kryt baterie, je zakázáno baterie řezat, otvírat, lámat, ohýbat nebo propíchnout či je jakýmkoli jiným způsobem ničit.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nabíječky nebo baterie.
- Používejte pouze příslušenství a baterie schválené společností **emporia**.

LIKVIDACE

- Likvidace obalového materiálu: Obalový materiál je recyklovatelný a měli byste jej poskytnout k recyklaci.
- Likvidace baterií: Baterie nepatří do běžného domovního odpadu! Zákon od vás jako od spotřebitele vyžaduje, abyste staré baterie vraceli k recyklaci. Můžete je odevzdat na příslušném sběrném místě nebo u specializovaného prodejce.
- Likvidace přístroje: Když výrobek doslouží, nevyhazujte jej, prosím, do běžného domovního odpadu. Myslete na životní prostředí a odevzdejte jej prosím na sběrném místě určeném pro starou elektroniku, kde bude ekologicky zlikvidován.



TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Reproduktor kompatibilní s naslouchadly
- Dvoupásmový telefon GSM 900/1800
- Rozměry: 107 x 50 x 12 mm, 84 g
- Displej: 1.8" TFT 160 x 128 Pixel
- Provozní teplota: 0 - 40°C
- Baterie AK-RL2: Li-Ion 3,7V / 1000 mAh
- Pohotovostní režim: až 400 hodin
- Doba hovoru: až 240 minut
- Vestavěná anténa: SAR 0,475 W/kg
- Nabíječka RL-V170EU (Vstup: 110 - 240V~ Výstup: 5,0V --- 550 mA)
- Stolní nabíječkou: TL-RL1 (Vstup: 110 - 240V~ Výstup: 5,0V --- 550 mA)
- Svítidla – Třída ochrany 3

EU-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG., prohlašujeme s vědomím plné zodpovědnosti, že tento výrobek je ve shodě s následujícími relevantními harmonizovanými standardy.

We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Druh výrobku / Kind of Product: Dvoupásmový mobilní telefon / Dual Band Mobile Phone

Typové označení / Article number: VF4

EG standardy / Governing EU-regulations:

Výrobek je v souladu se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES (a Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.).

Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity

CE 2200

Harmonizované standardy EN:

The product complies with the following harmonized EN standards:

Bezpečnost a Zdraví: EN 50360:2001; EN 60950-1:2006+AD11:2009;

EN 62209-1:2006; IEC 62209-2

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2;

EN 55013:2001 A2 (2006); EN 55020:2007

Radio spectrum: EN 300 328 V1.7.1; EN 301 511 V9.0.2 (2003);

TS 151010-1 V8.4.0 (2010)

Eveline Pupeter
General Manager



20.10.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0
fax +43.732.77 77 17-8

Emporia Telecom Hotline:
Österreich: 0 732 · 77 77 17 · 0

www.emporia.eu

CE 2200