



# Wie schalte ich die Displaysperre ein?

Sie können das Display auf zwei unterschiedliche Arten sperren: entweder mit einem Zahlencode oder mit einer Wisch-Sperre.


Öffnen Sie die Schnell-Einstellungen.

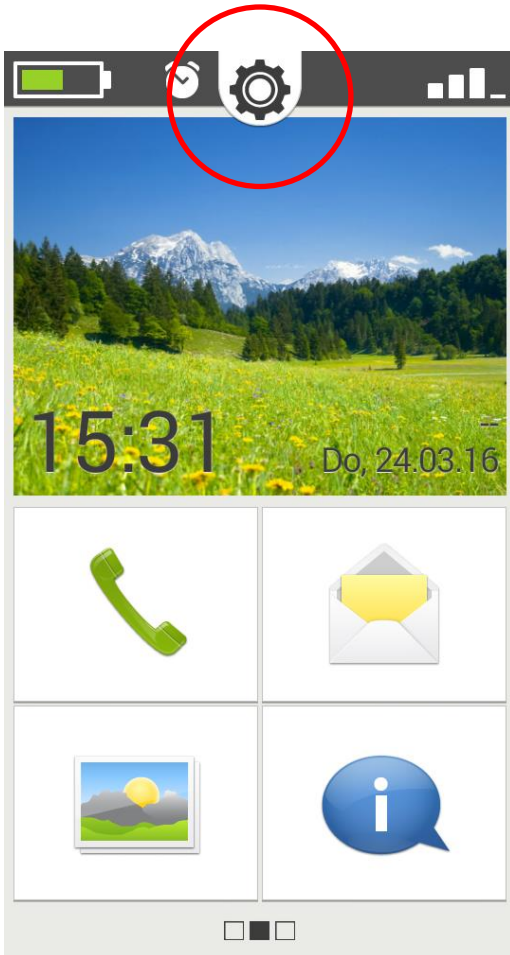


Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen**.

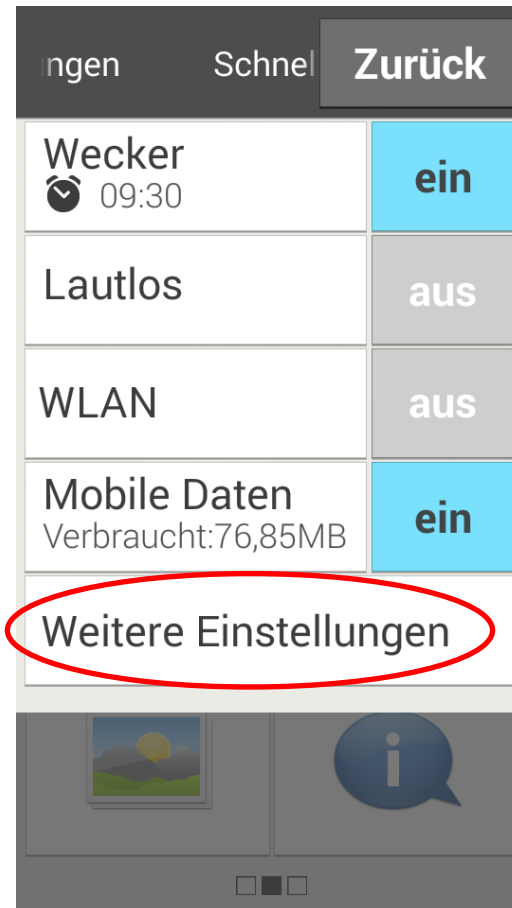


Wischen Sie, bis Sie in der Liste **Display** sehen. Tippen Sie darauf.

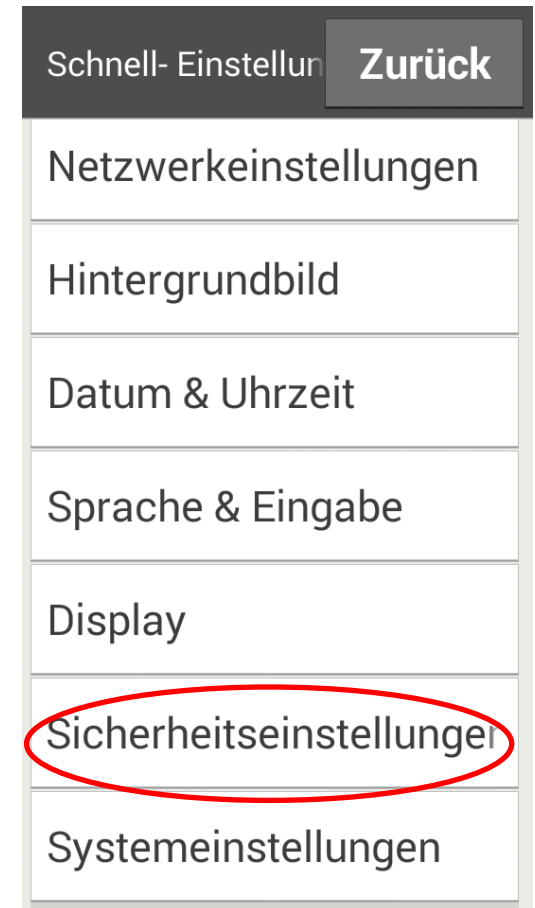


Tippen Sie auf **Display-Sperre**.

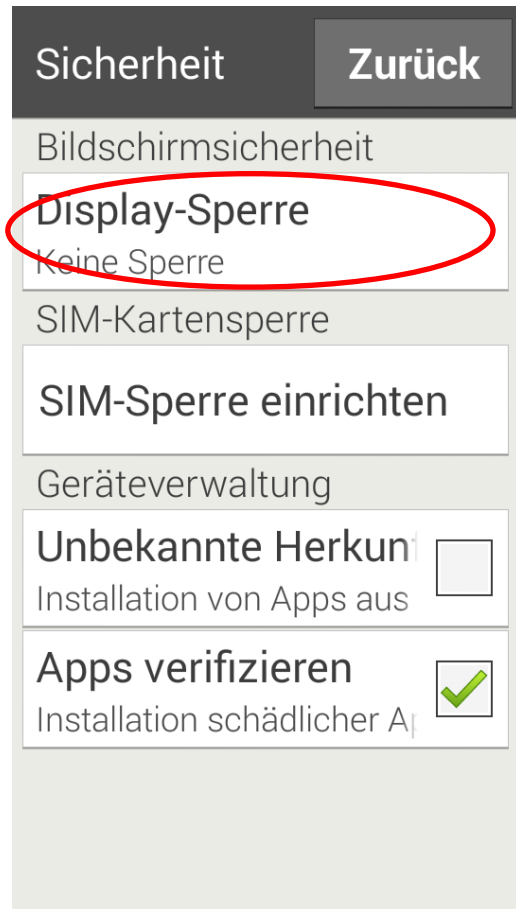

Wählen Sie nun eine der drei Optionen aus.

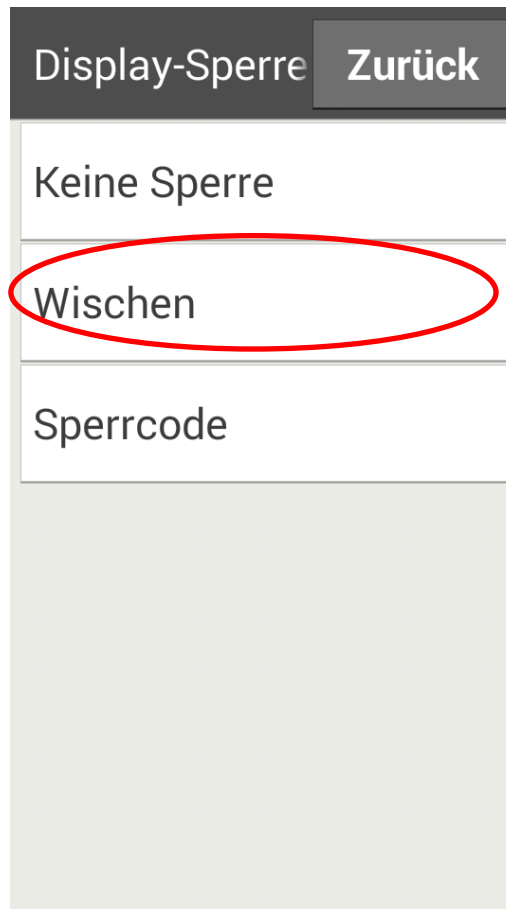




Wenn Sie **Wischen** wählen, wird die neue Einstellung im Feld Display-Sperre angezeigt.

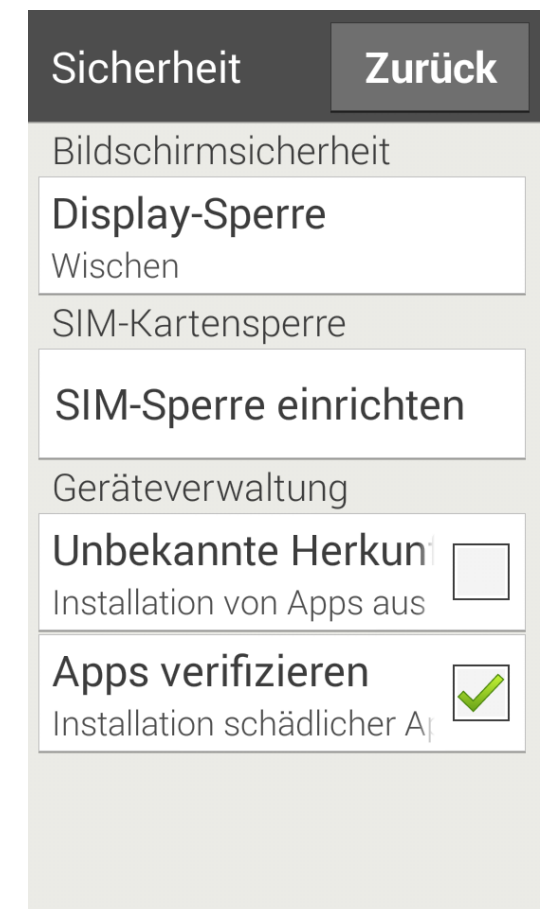


Bei der nächsten Aktivierung des Displays aus dem Ruhezustand ist das Display gesperrt.

Zum Entsperren schieben Sie das Symbol des Sicherheitsschlosses auf die rechte Seite.


Nun ist das Display entsperrt und reagiert auf Tippen, Wischen etc.

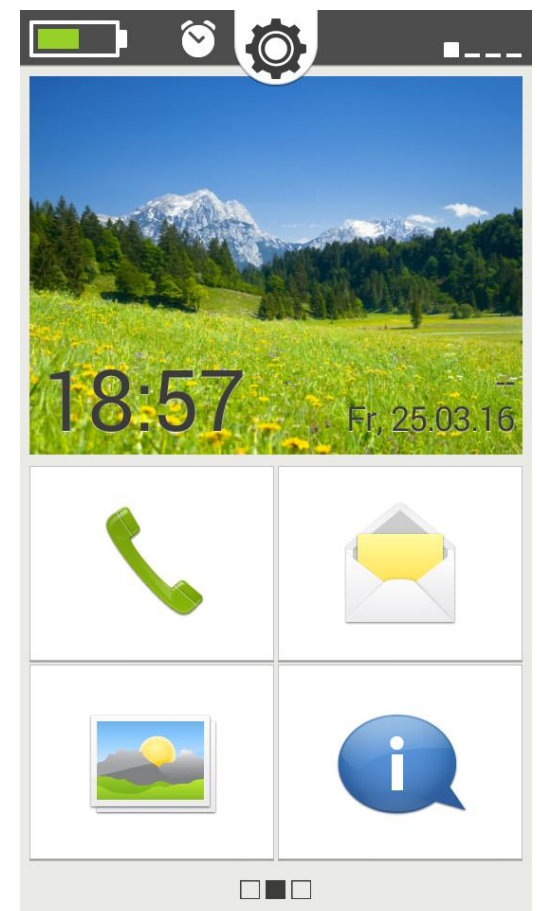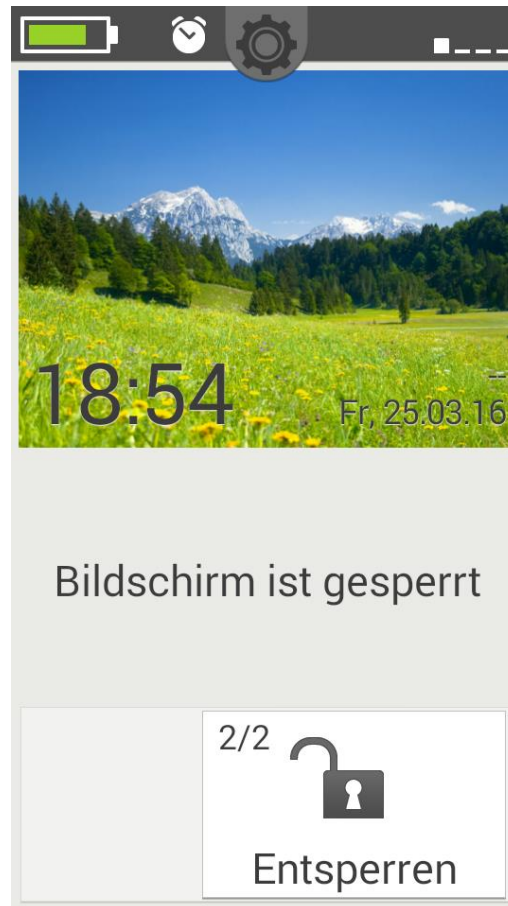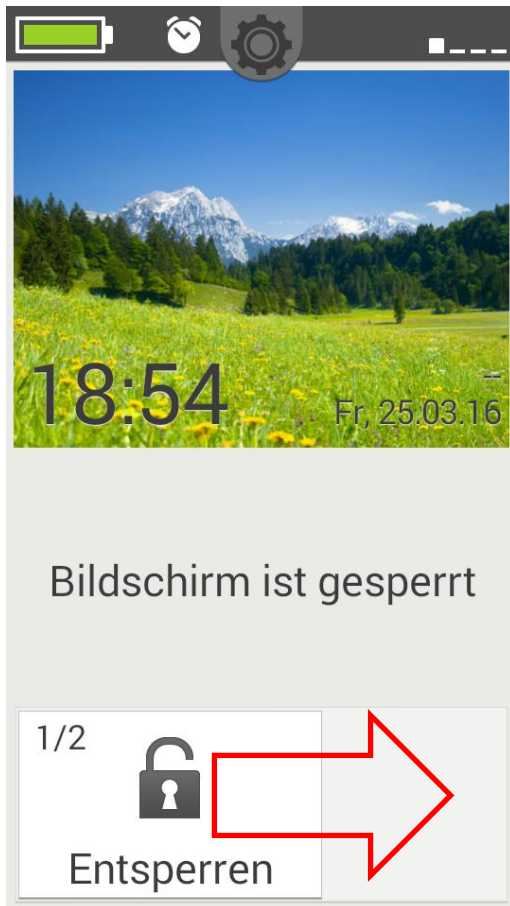


Wenn Sie sich für den **Sperrcode** entscheiden, müssen Sie im nächsten Schritt einen Code festlegen.

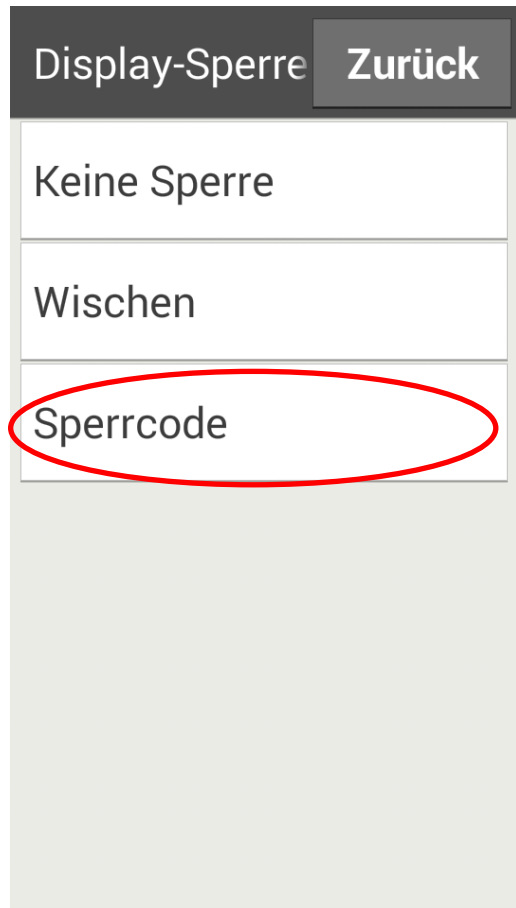

Geben Sie nun einen Code Ihrer Wahl ein. Bestätigen Sie mit **Weiter**. Notieren Sie sich Ihren Code und bewahren in gut auf.

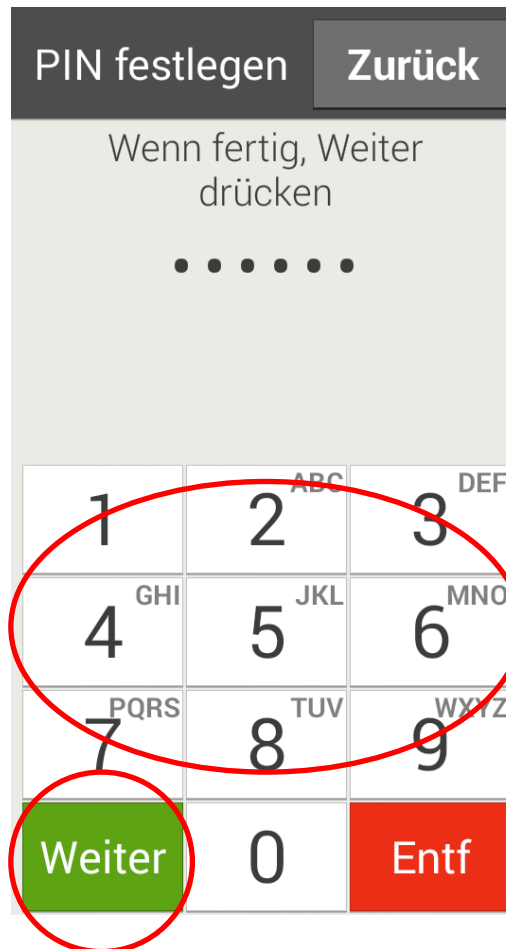

Geben Sie Ihren Code noch einmal ein, um sicherzugehen, dass Sie sich nicht vertippt haben. Tippen Sie auf **Weiter**.

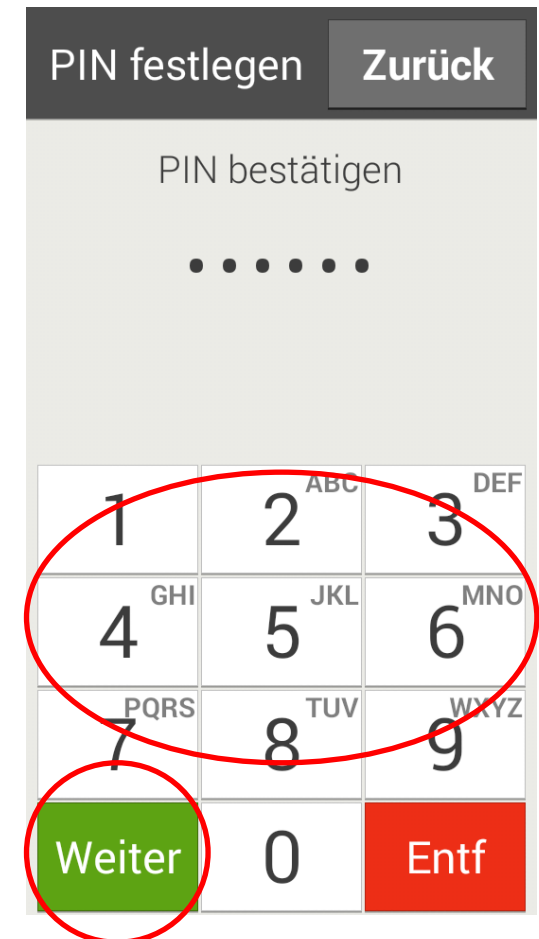

Bei der nächsten Aktivierung des Displays aus dem Ruhezustand ist das Display gesperrt. Tippen Sie den Code ein.

Bestätigen Sie mit OK.

Nun ist das Display entsperrt und reagiert auf Tippen, Wischen etc.

